



Strapping Machine


RQ-8Y

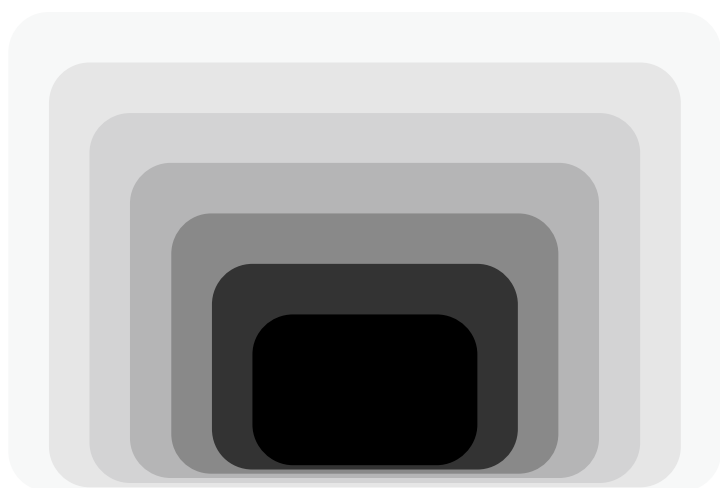



PARTS LIST


Serial No : _____

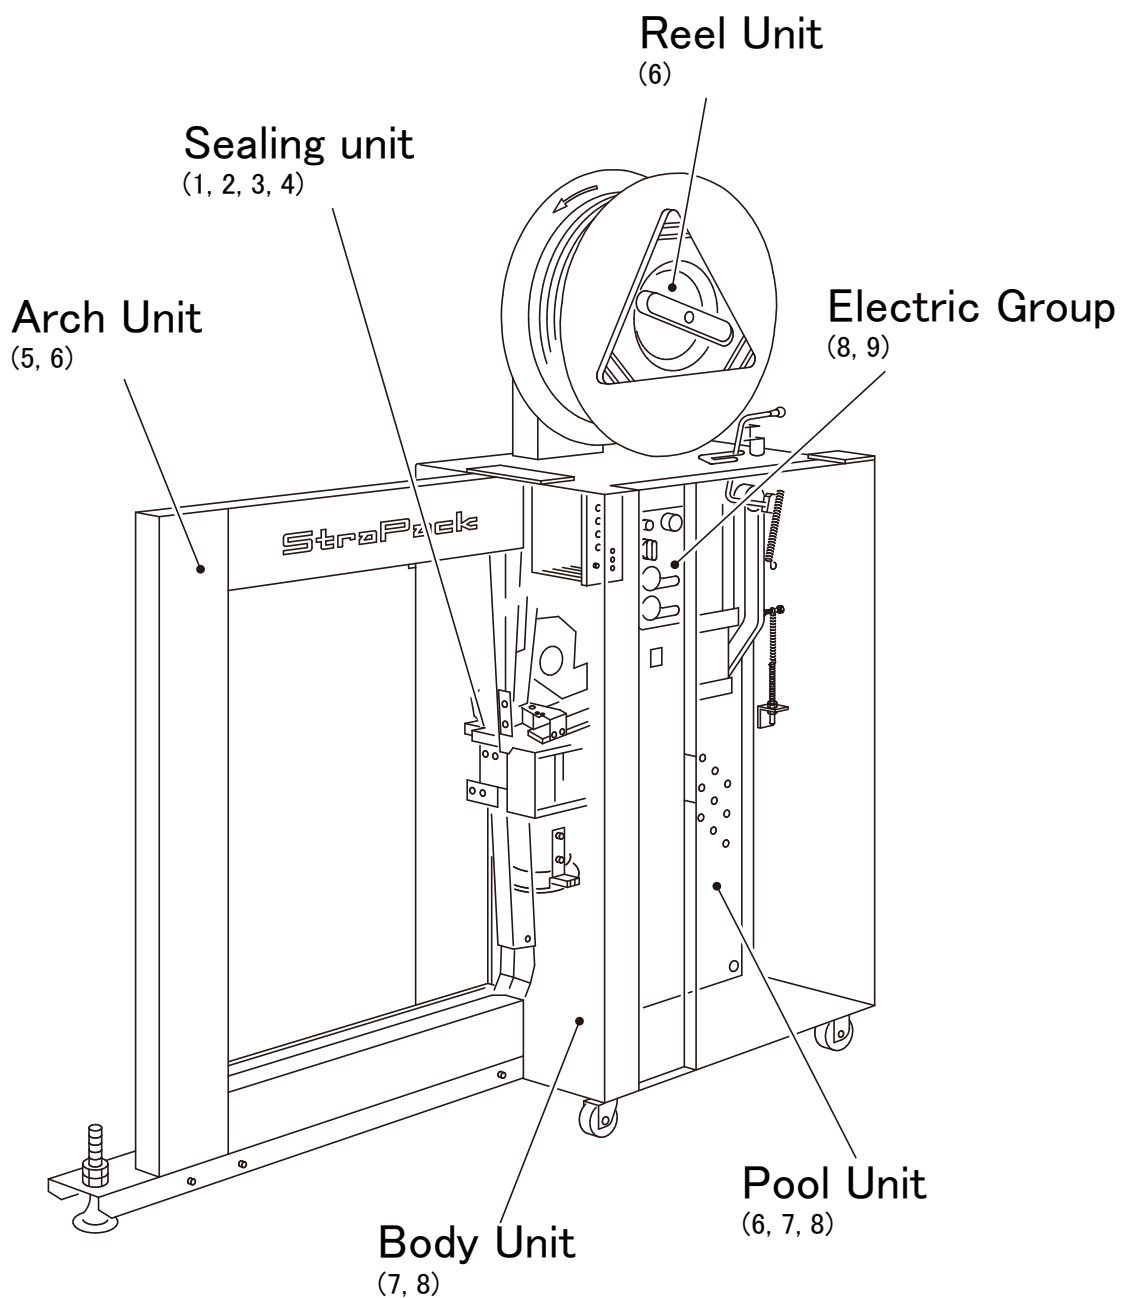


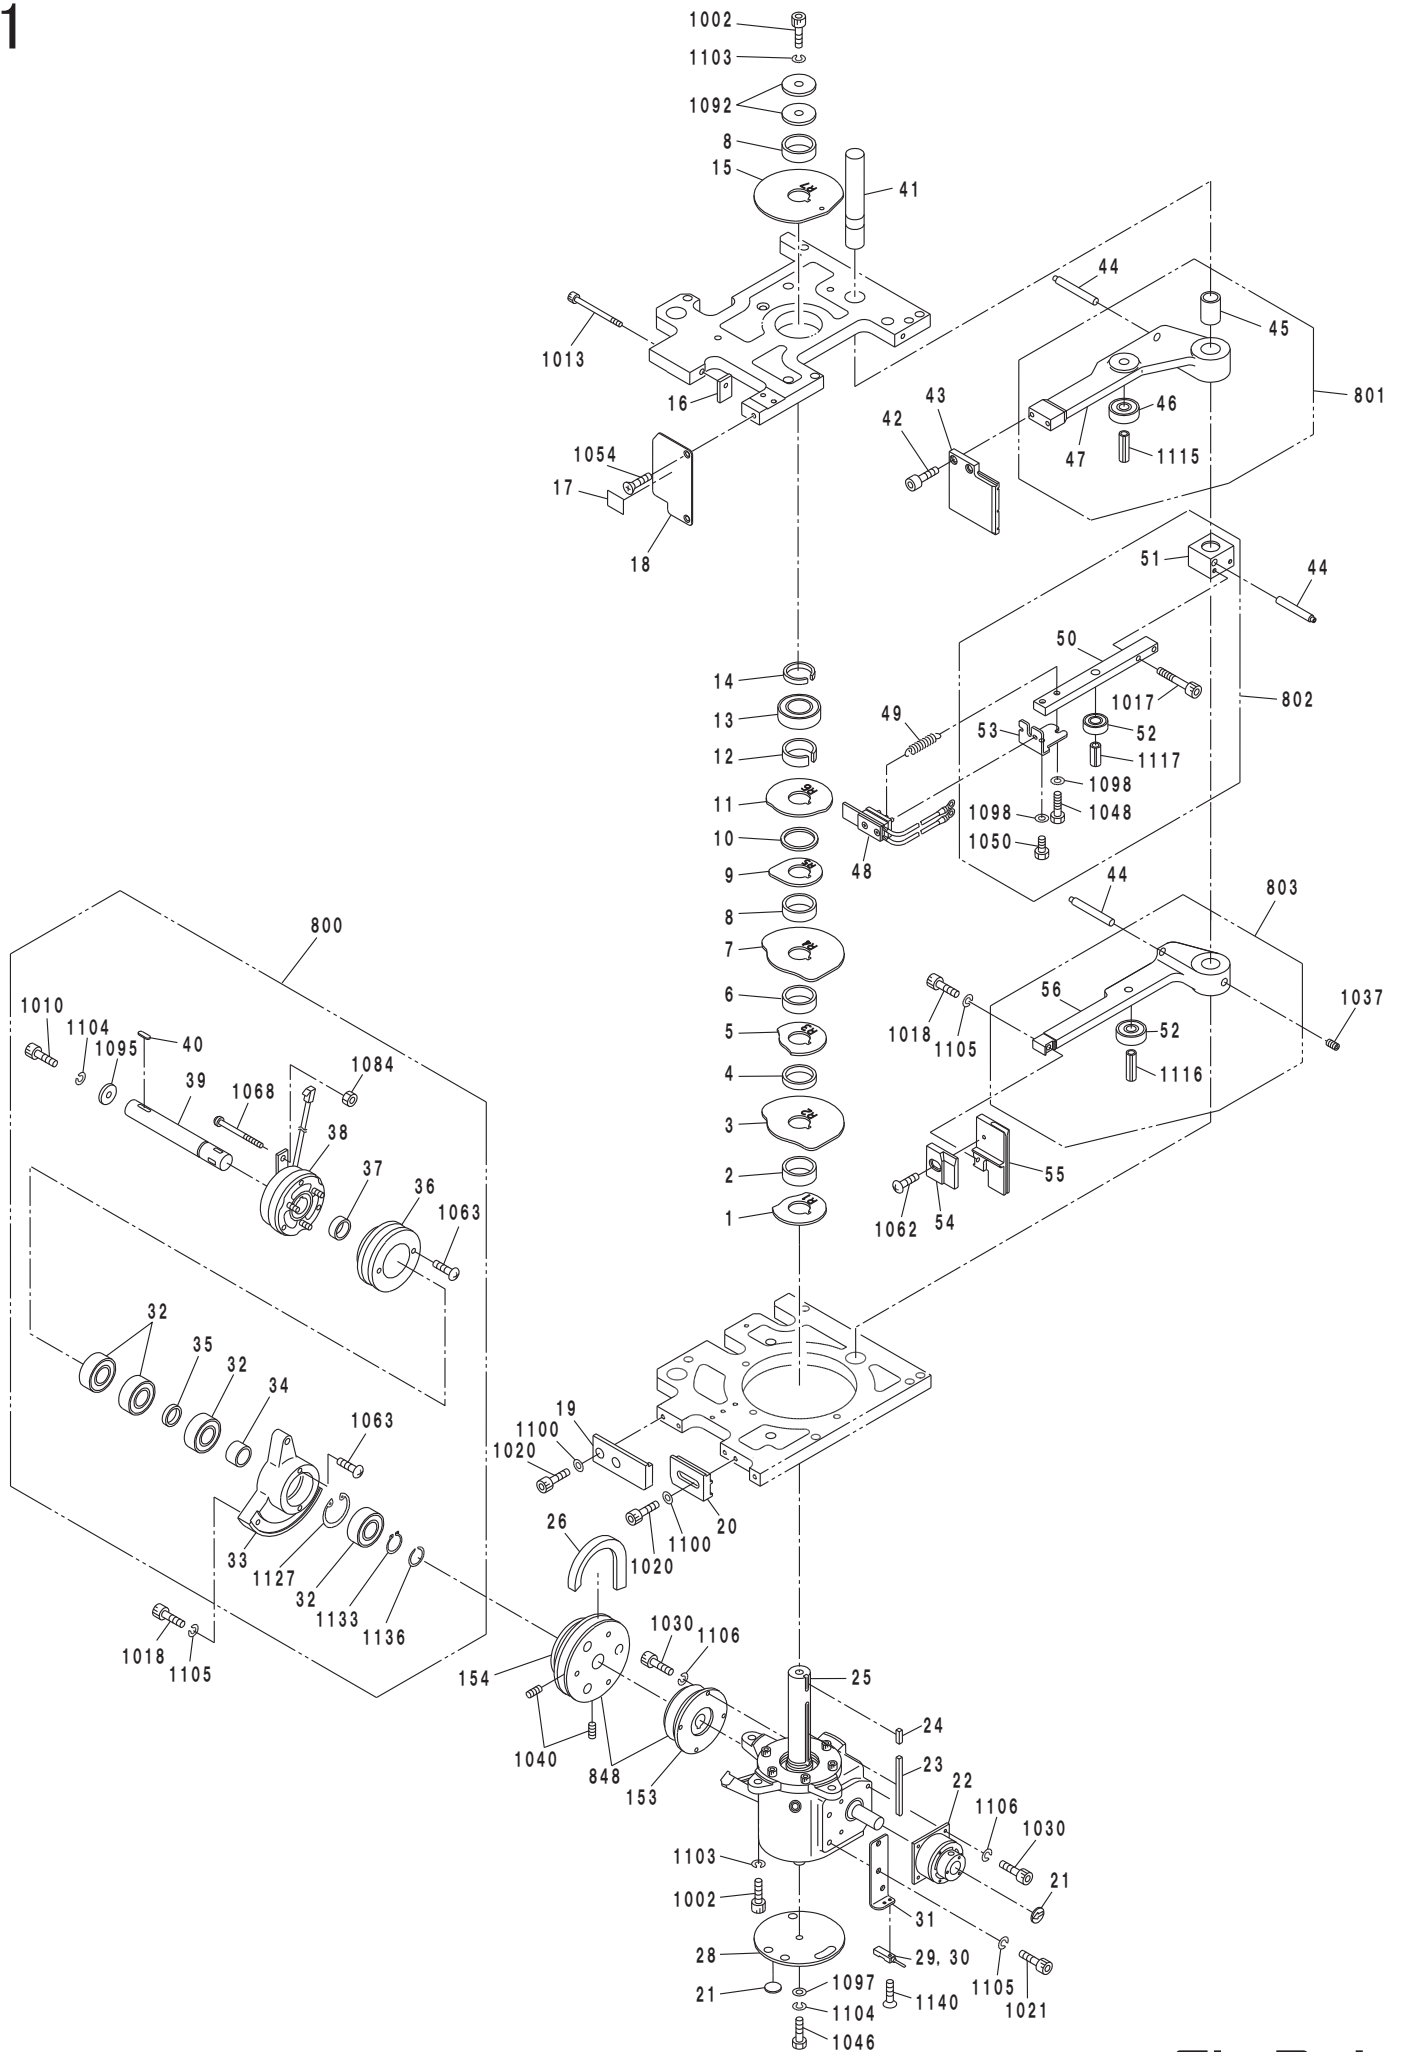


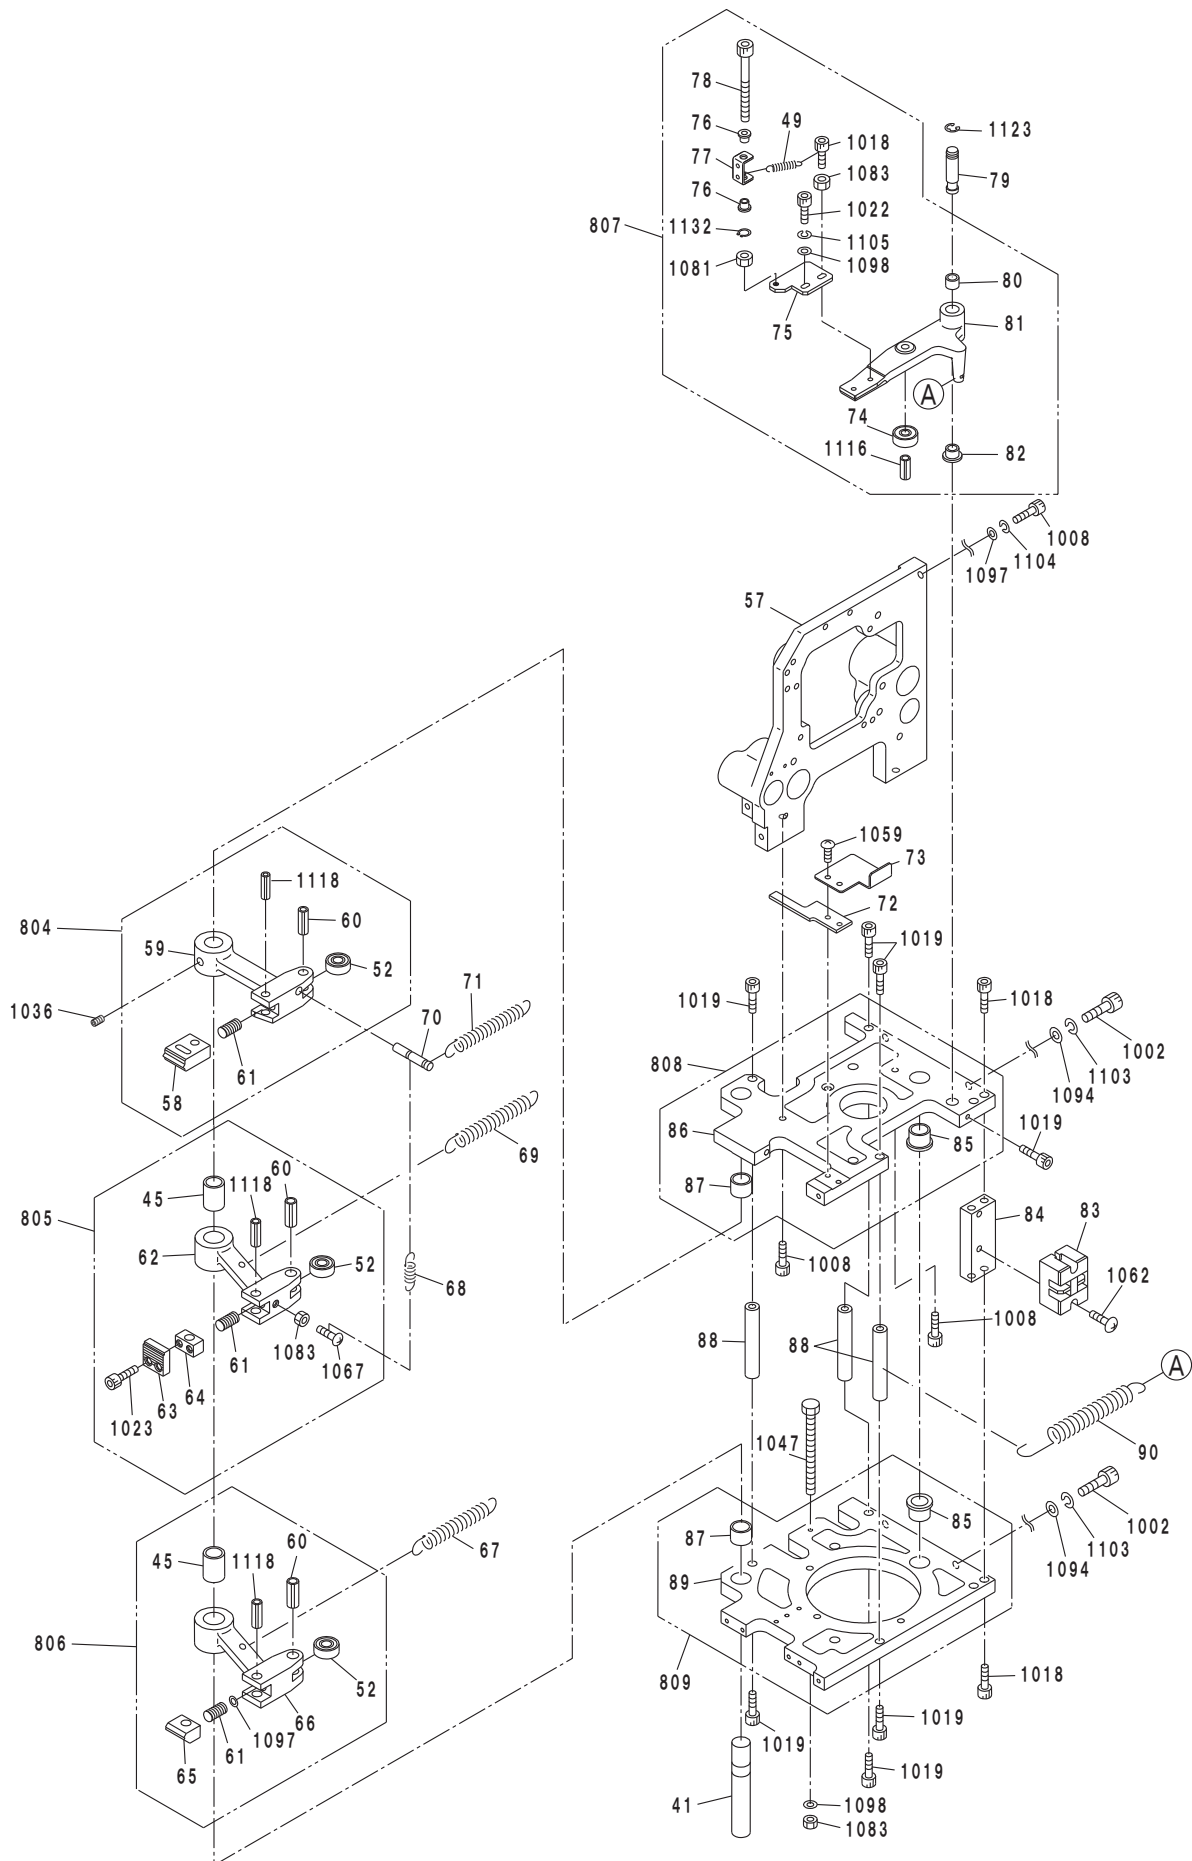


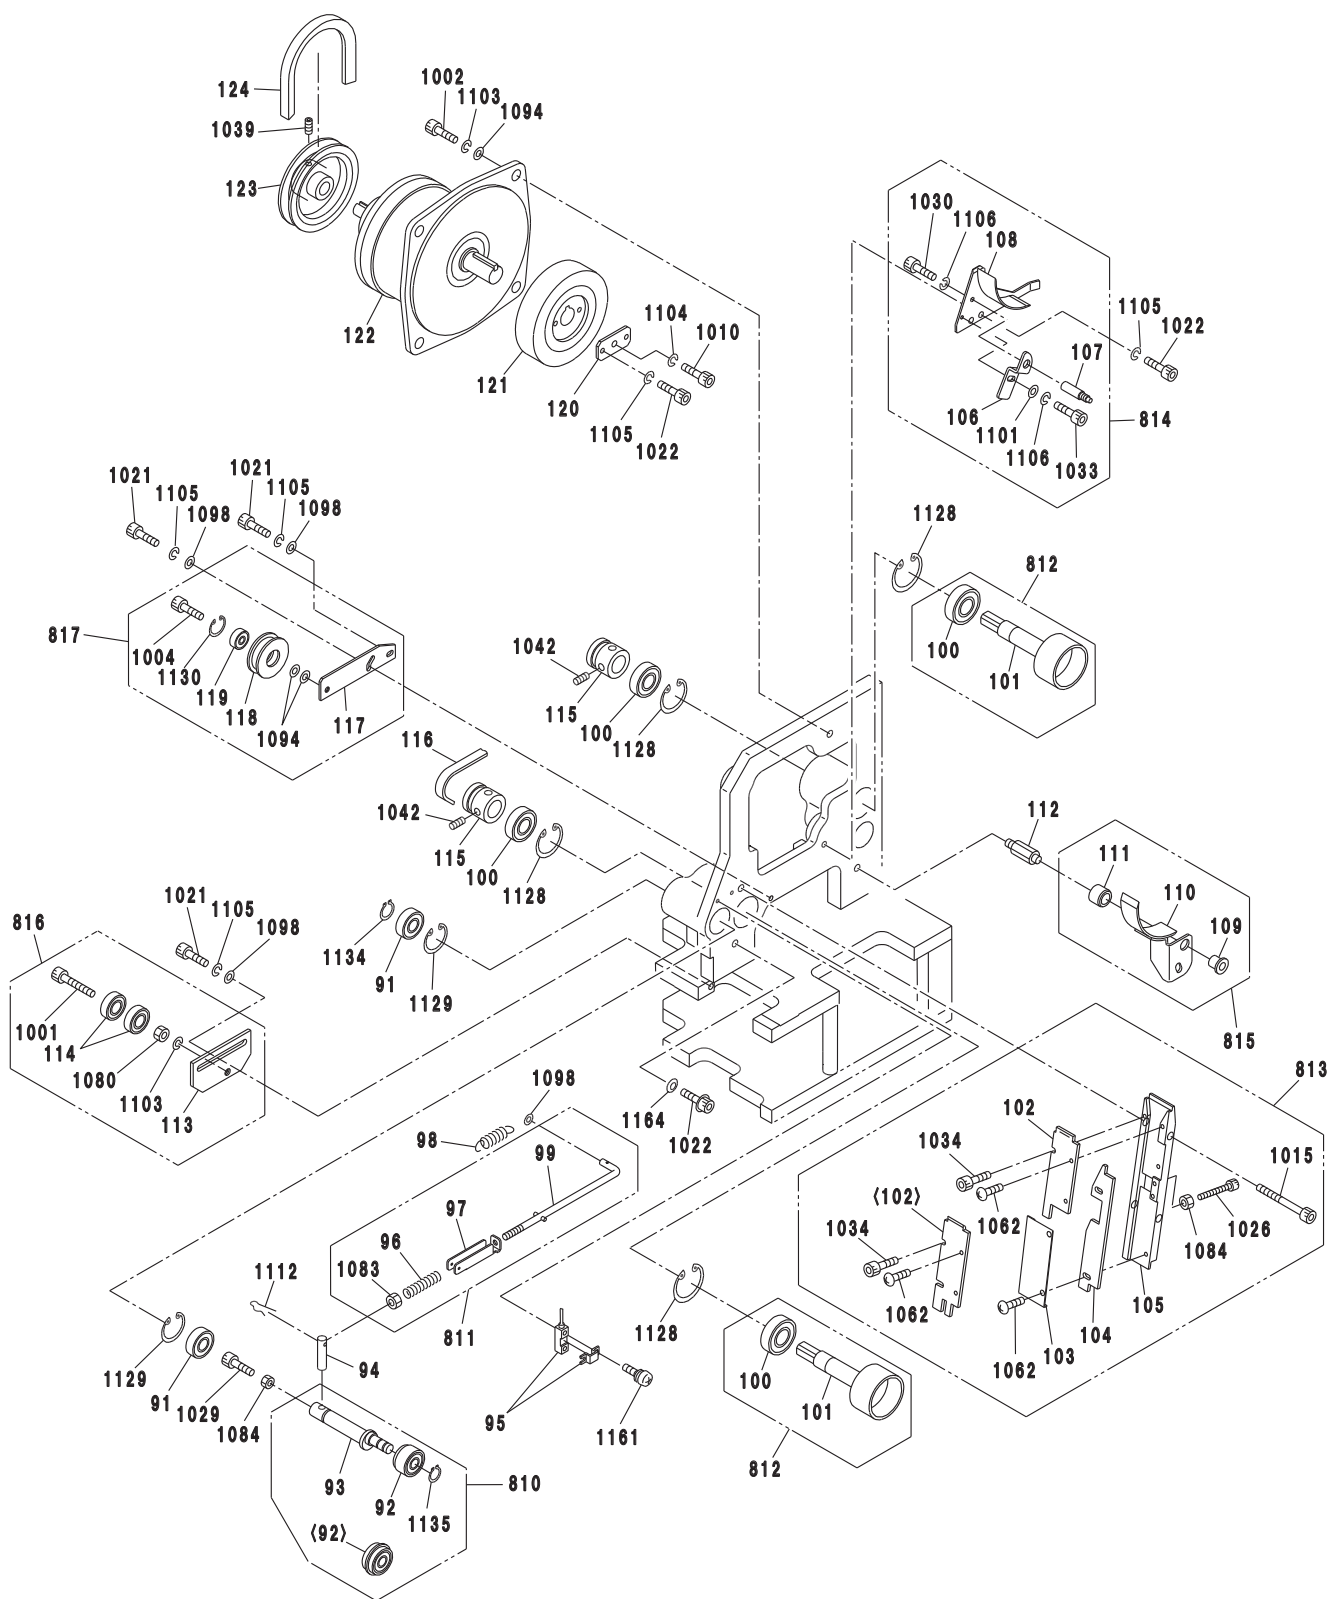


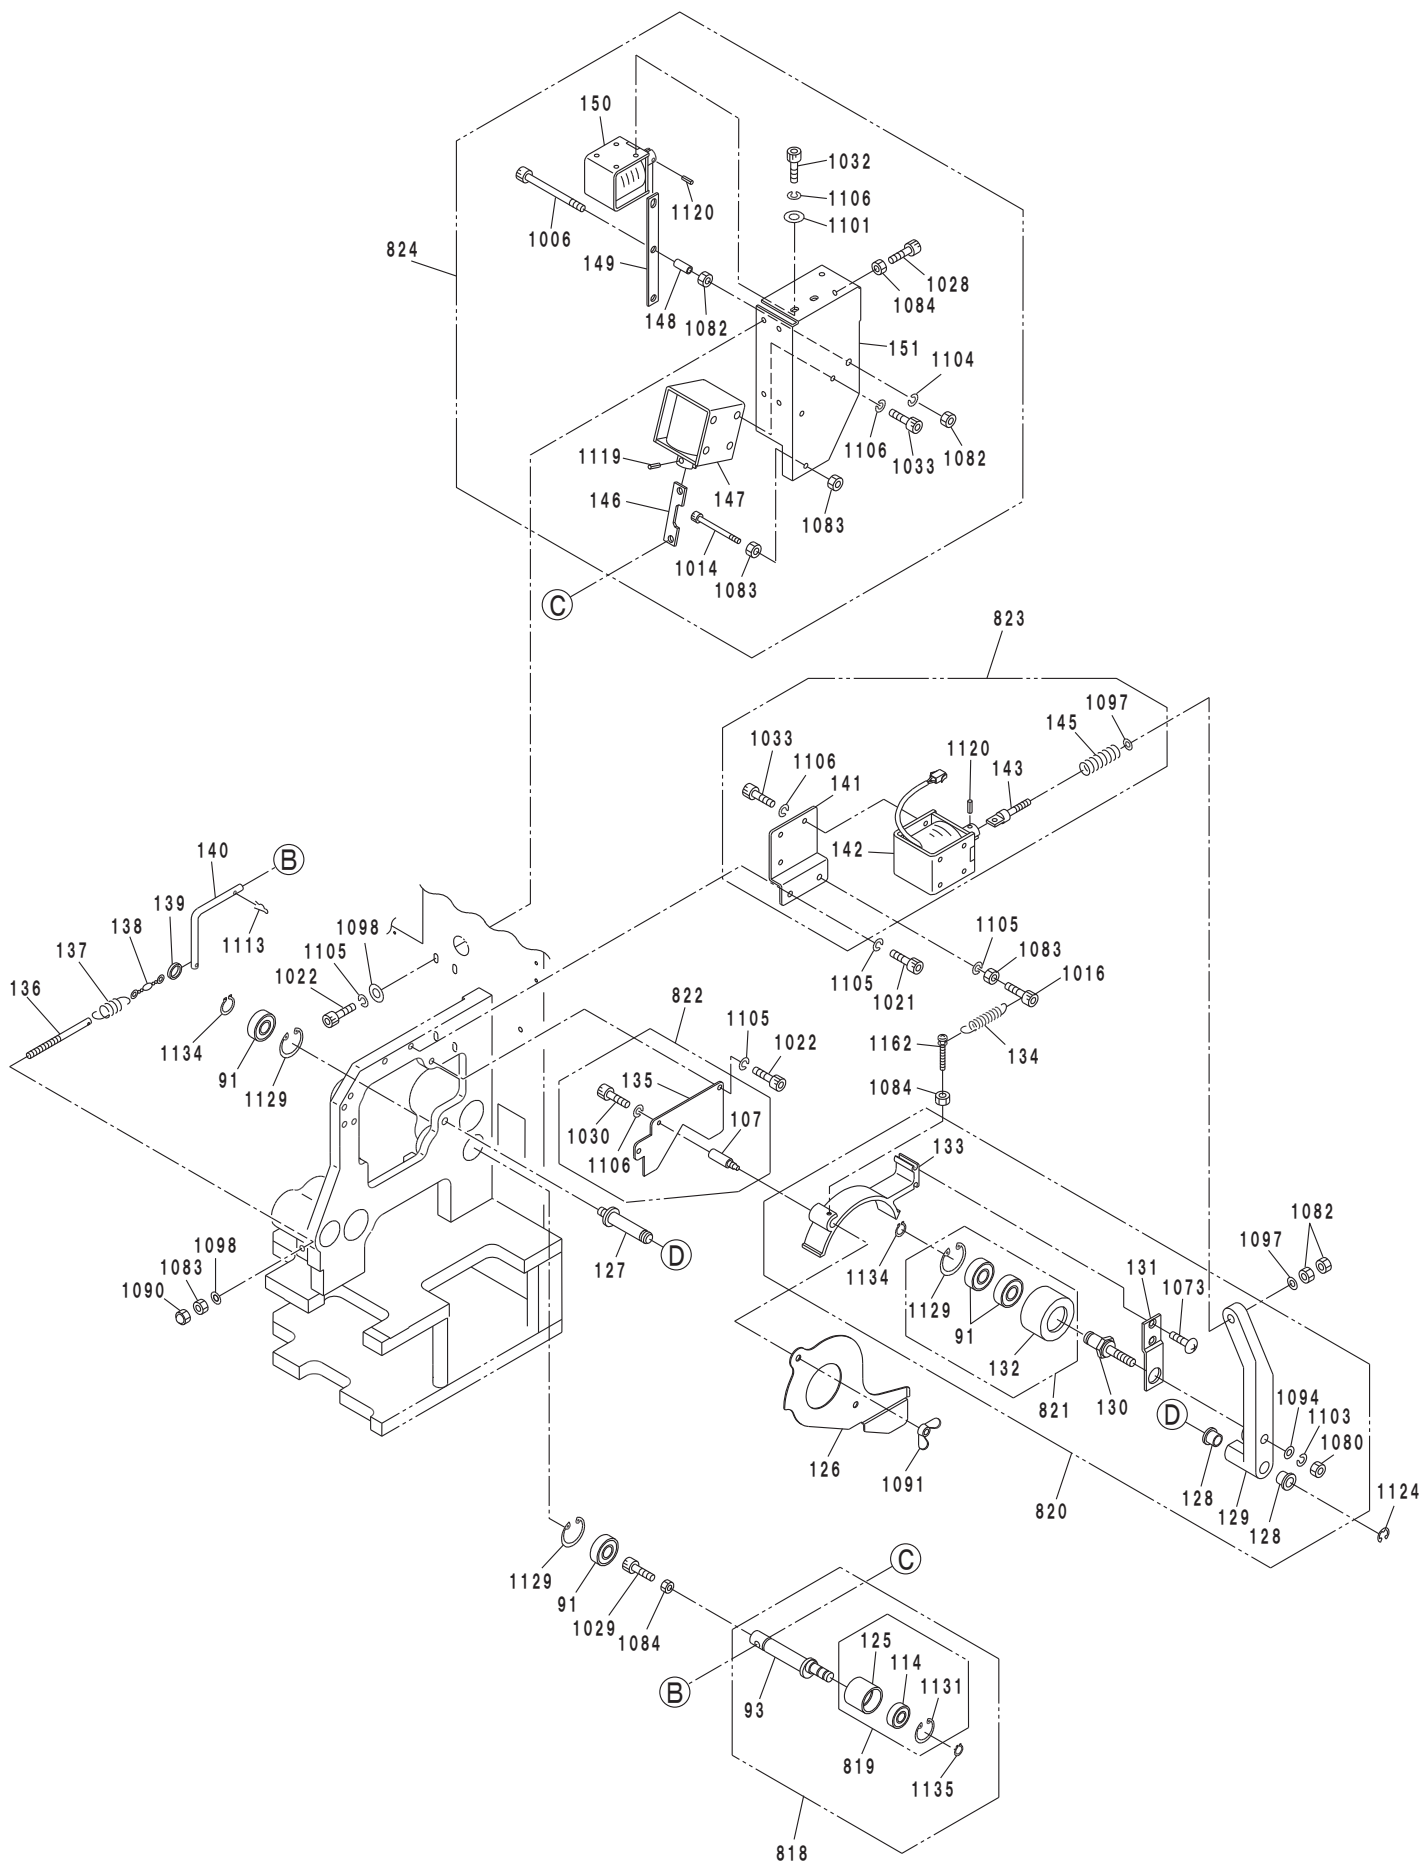


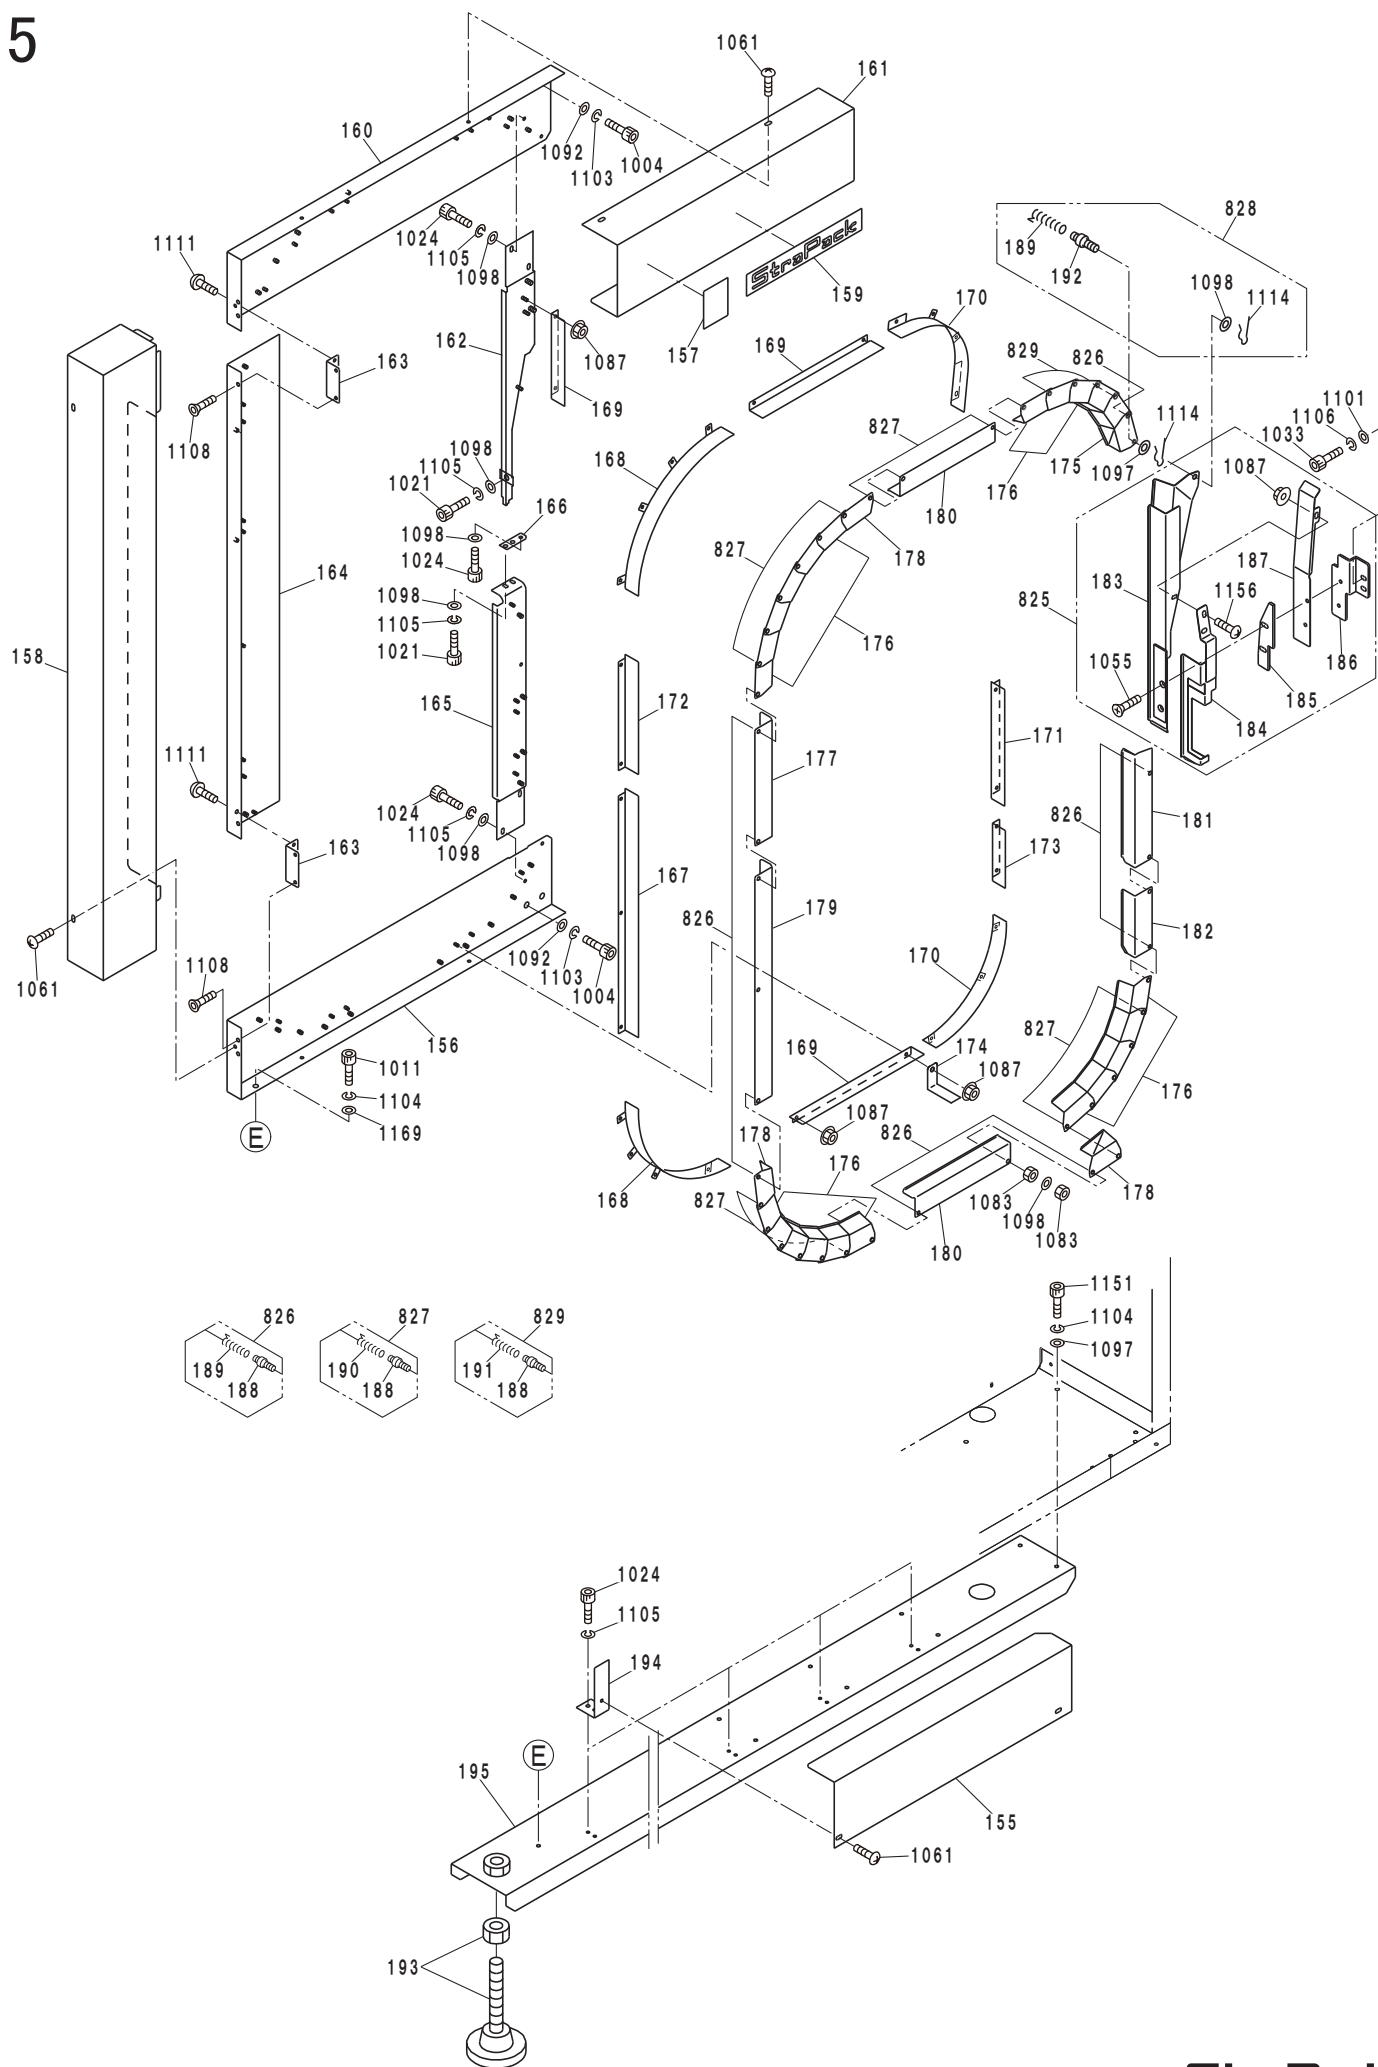

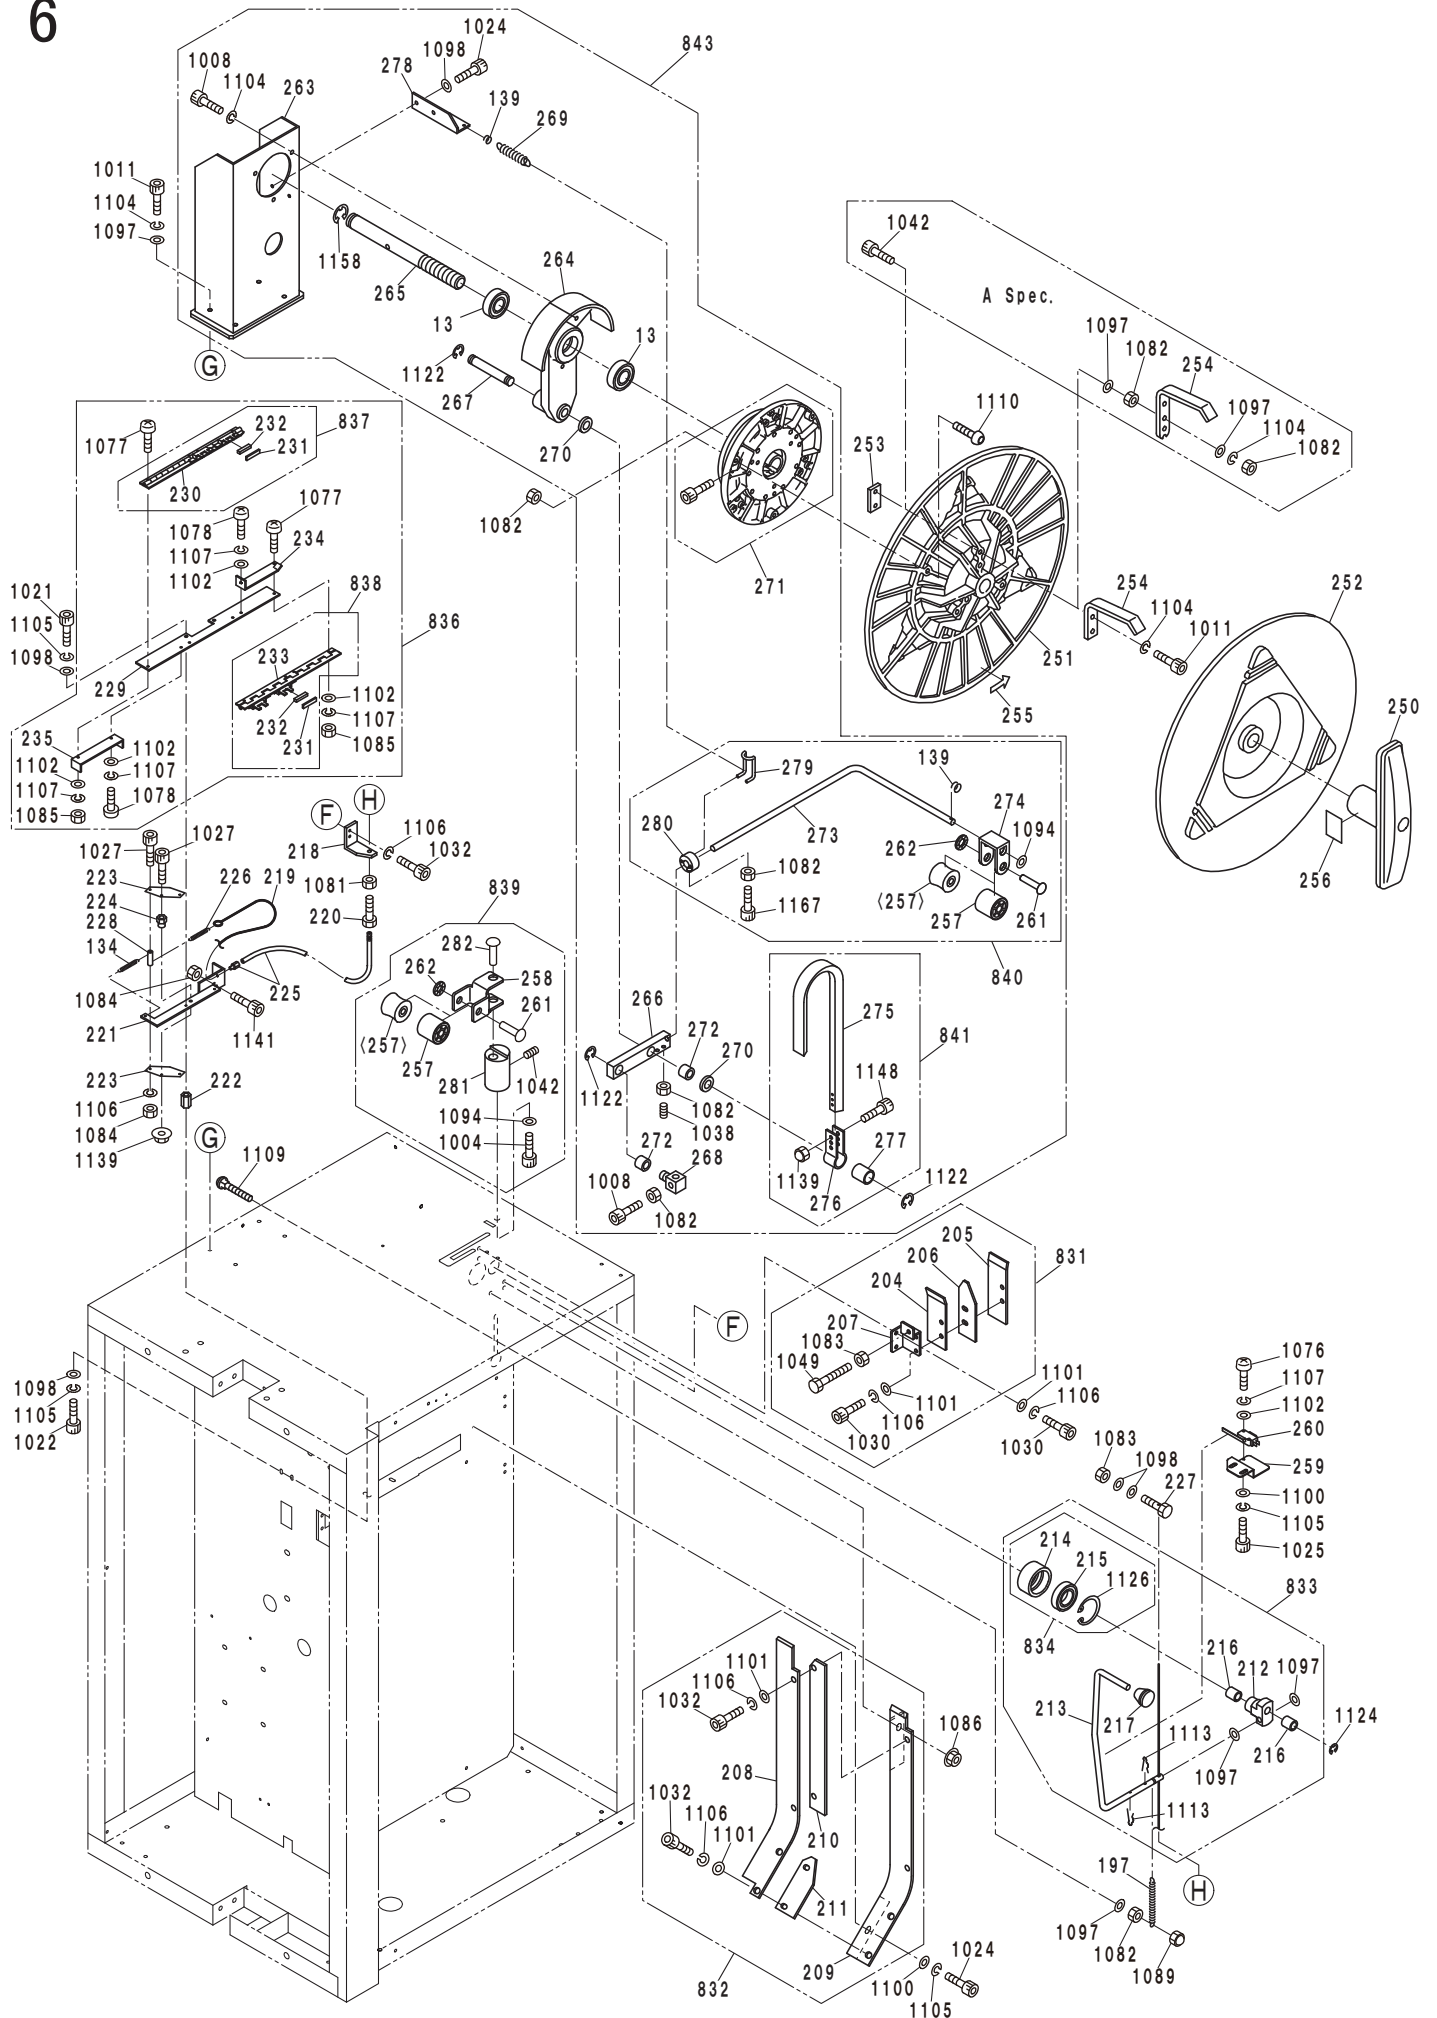

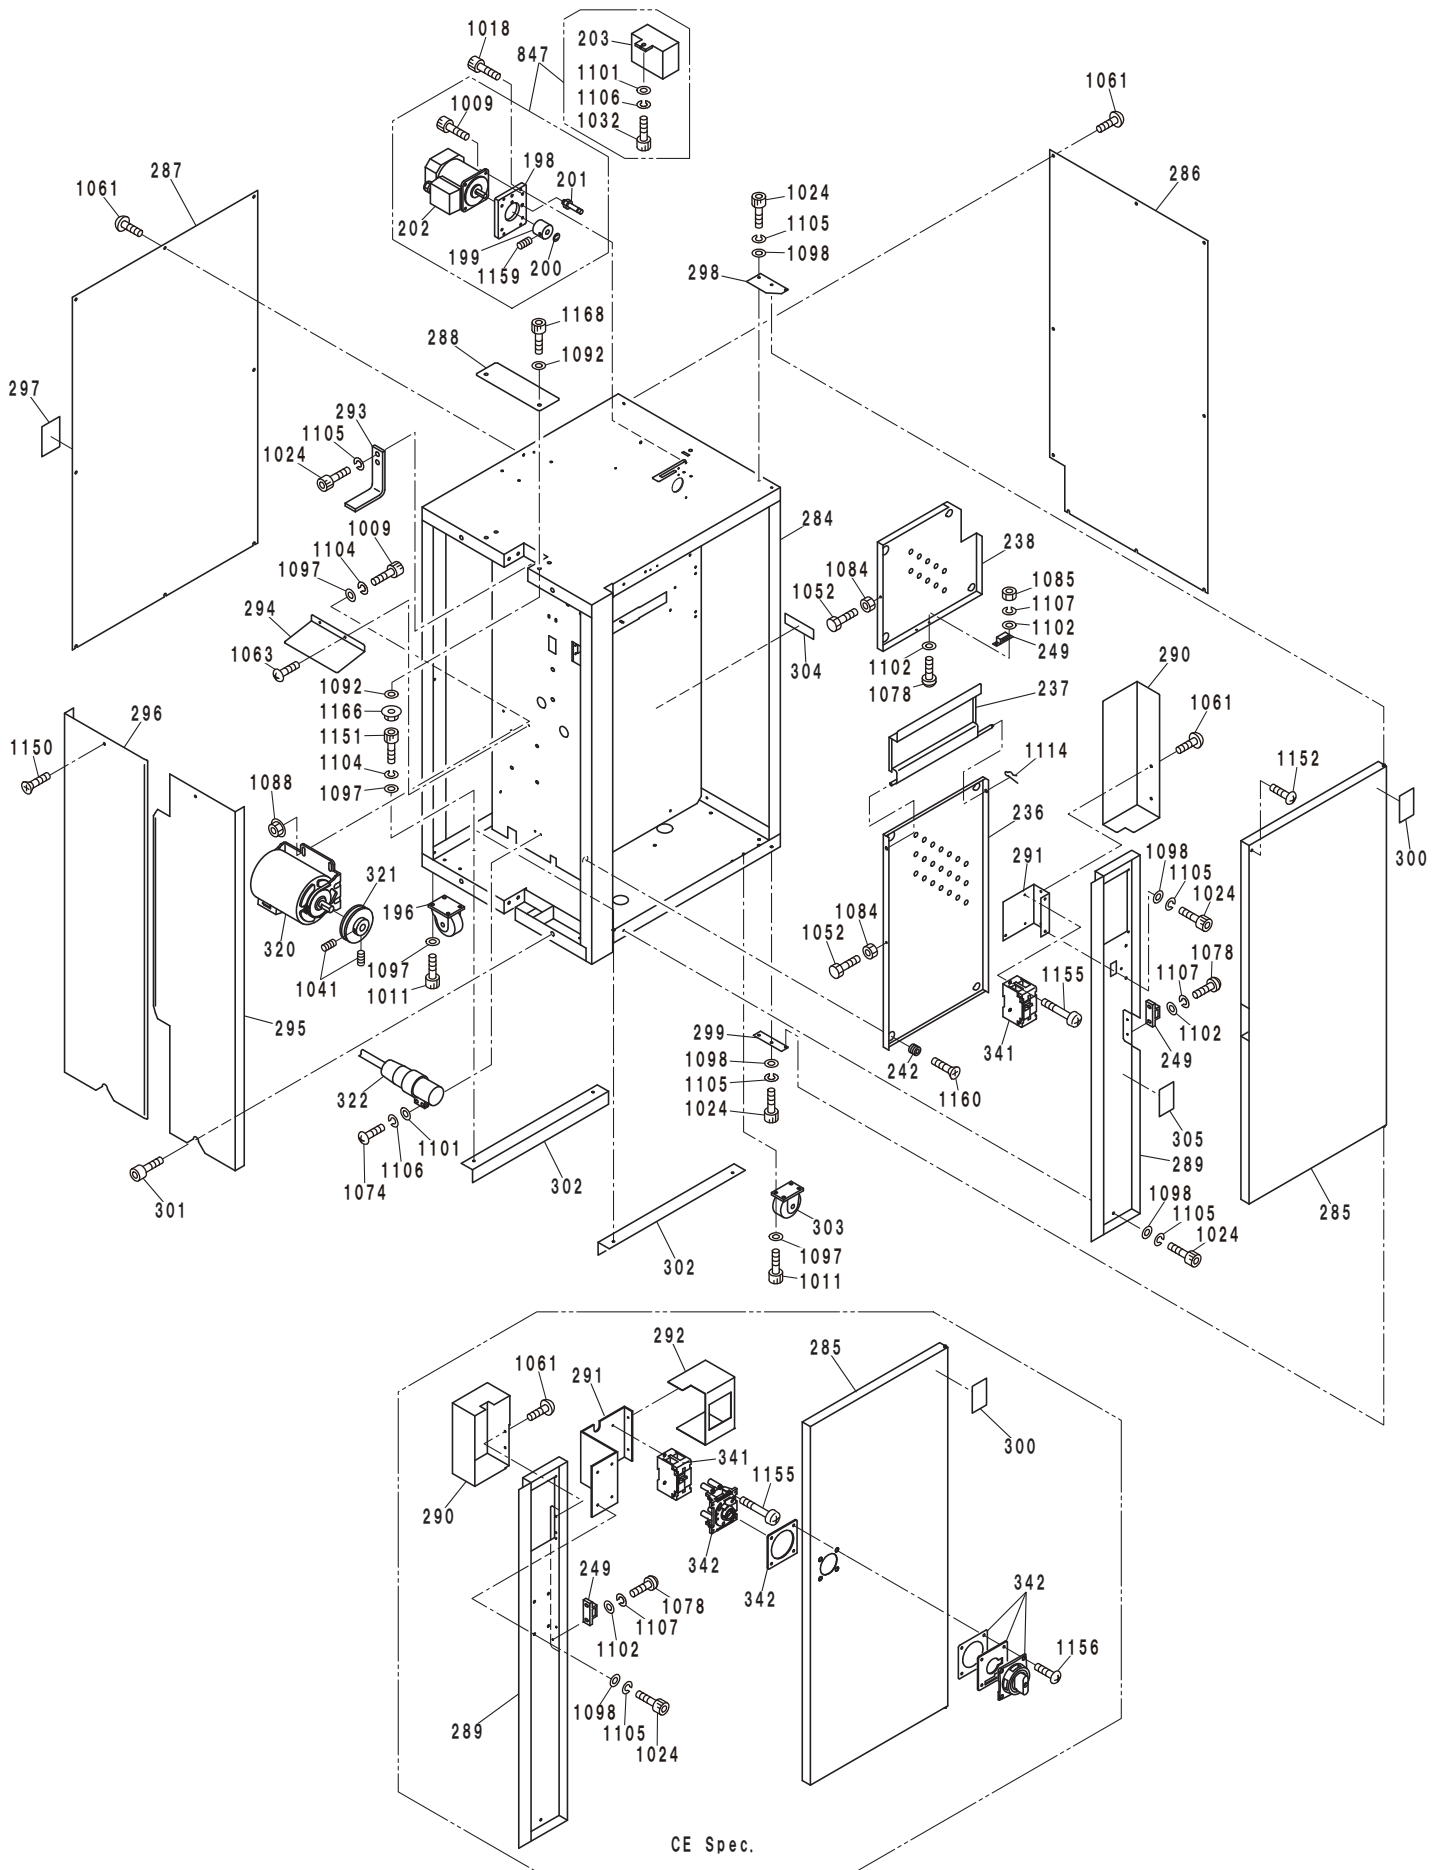

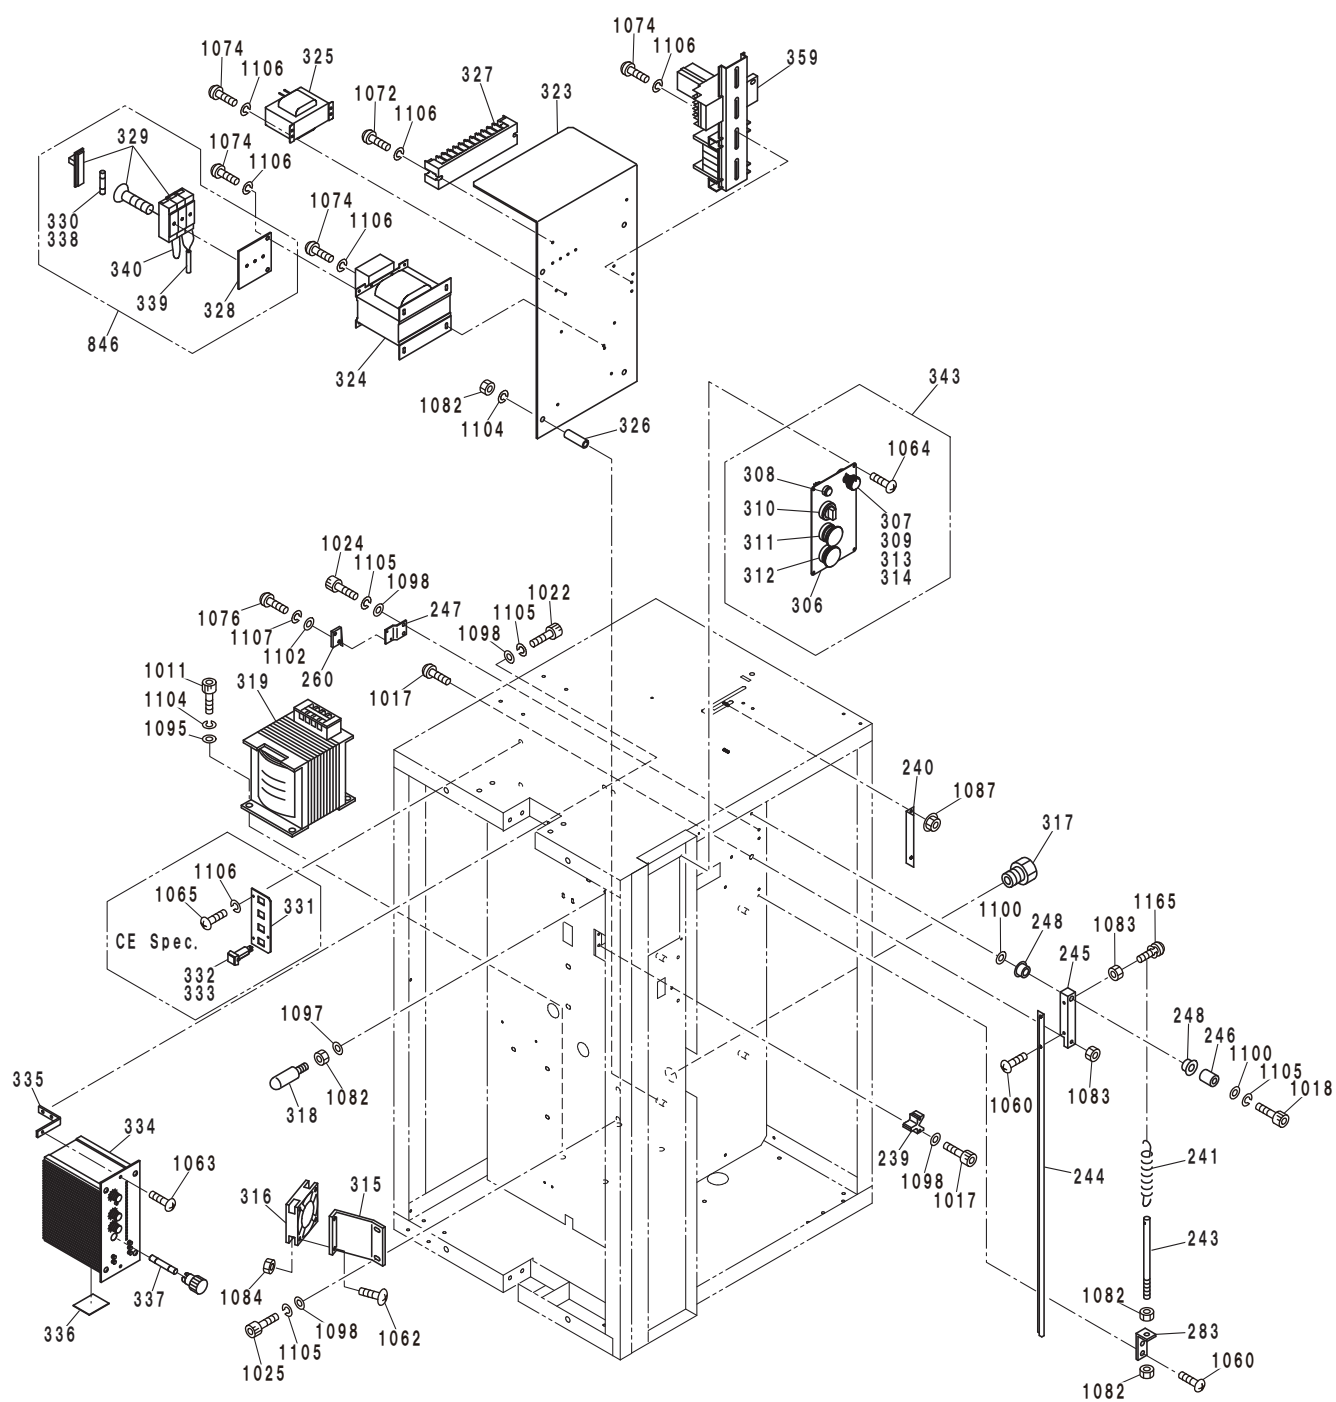

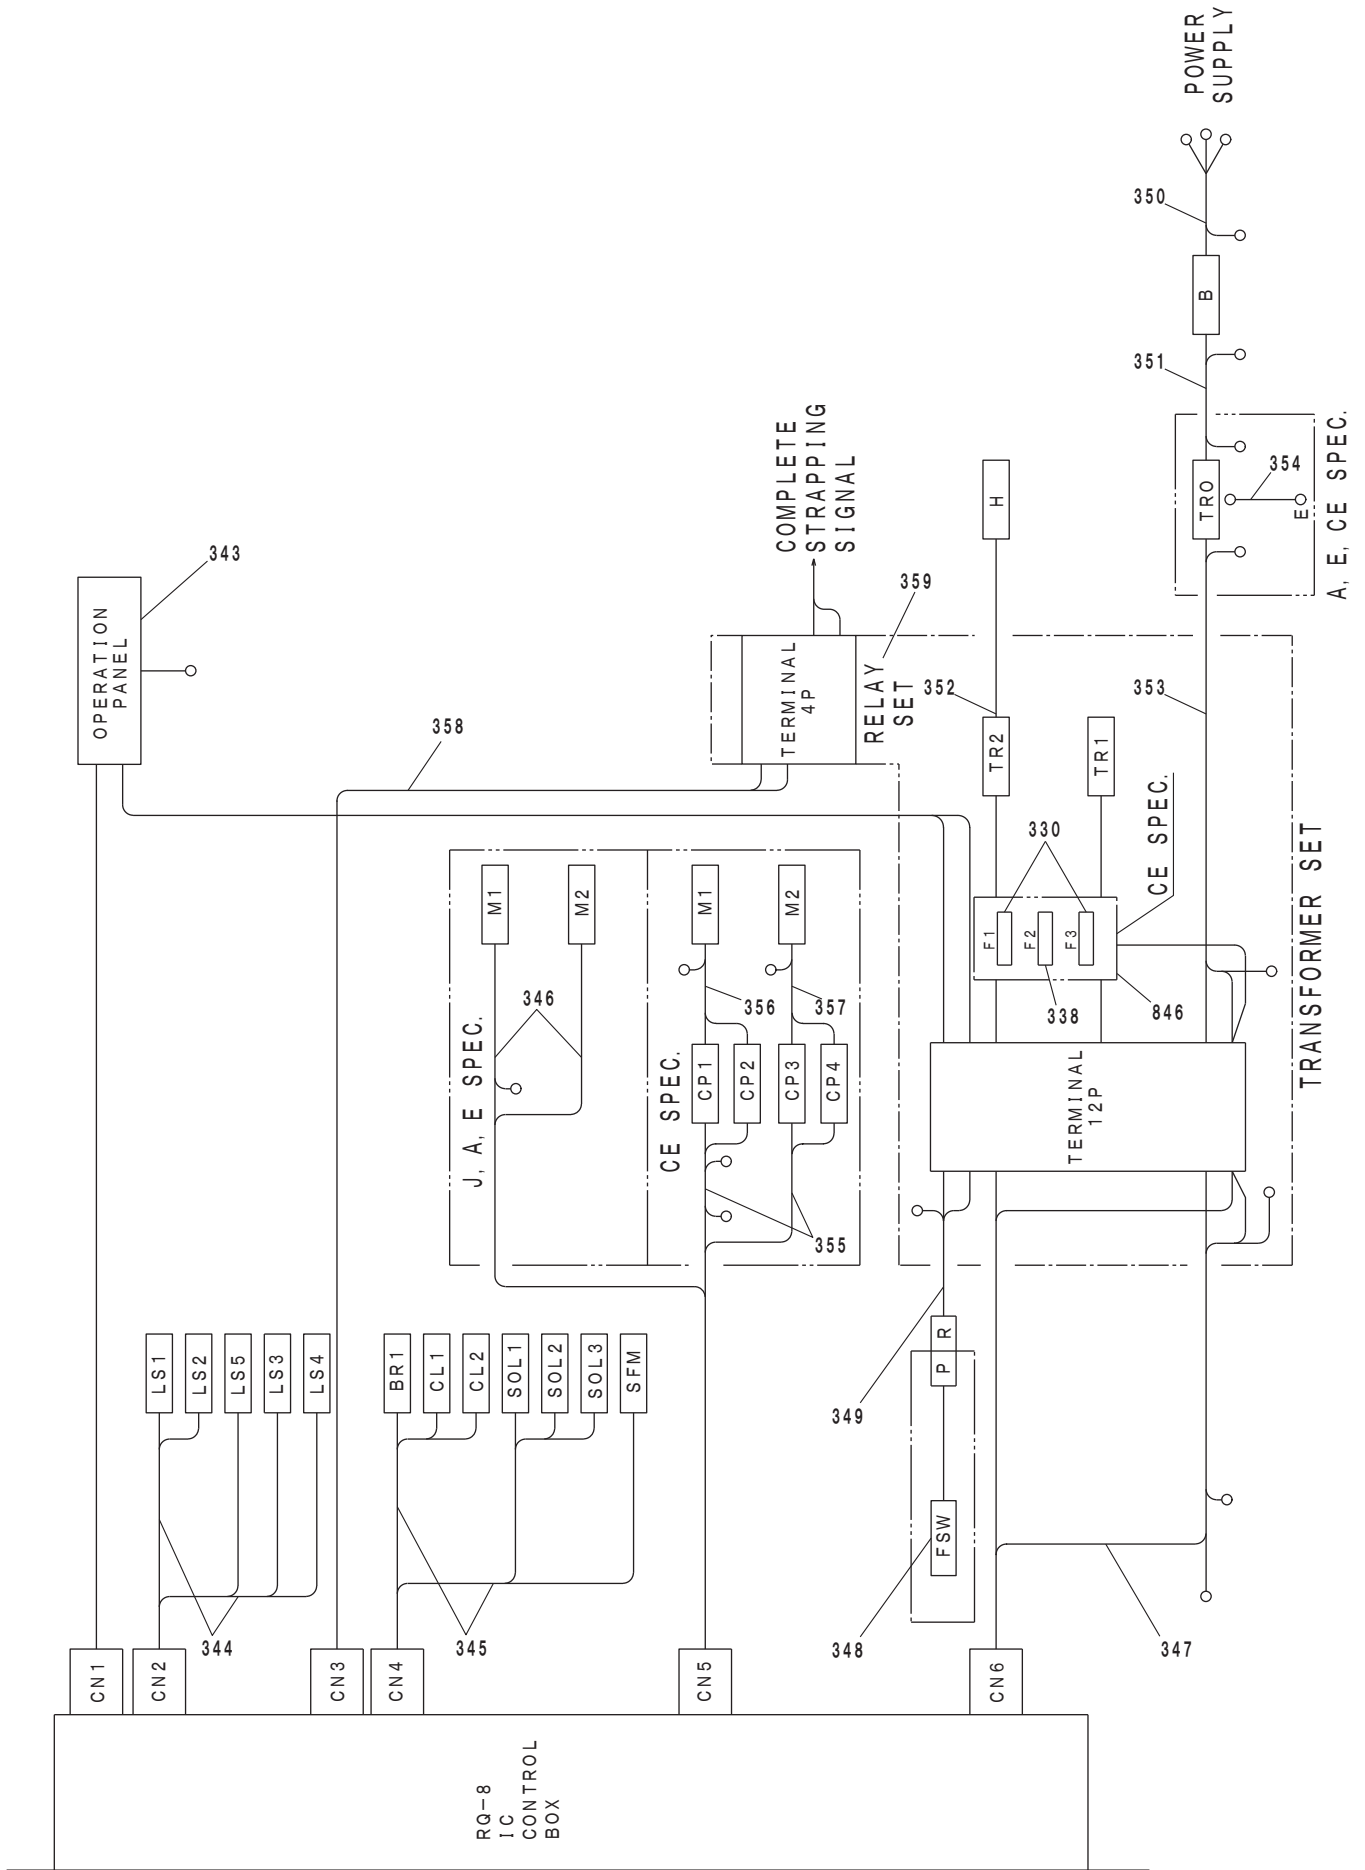

略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance	略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance	略称 Abbreviation	名称 Designation	形状 Appearance
HBS	六角穴付きボルト Hexagon Socket Head Cap Bolt		CN	袋ナット Cap Nuts		S	C形止め輪(軸用) Retaining Rings C Type, Shaft	
HSS	六角穴付き止めねじ Hexagon Socket Set Screws		WN	蝶ナット Wing Nuts		WR	WR形止め輪(軸用) Retaining Rings WR Type, Shaft	
HB	六角ボルト Hexagon Head Bolt		SNPIN	スナップピン Snap Pin		HFS	六角穴付きサラ小ネジ Hexagon Socket Countersunk Head Screws	
FMS	十字穴付きサラ小ネジ Cross Recessed Flat Head Screws		PW	平座金 Plain Washers		SNB	角根丸頭ボルト Cup Head Square neck Bolt	
TMS	十字穴付きトラス小ネジ Cross Recessed Truss Head Screws		SW	バネ座金 Spring Washers		HBB	六角穴付きボタンボルト Hexagon Socket Button Head Screws	
PMS	十字穴付きナベ小ネジ Cross Recessed Pan Head Screws		SPPIN	スプリングピン Spring Pin		HN-C	皿バネ付きナット Hex Nut with Disc Spring	
HN	六角ナット Hexagon Nuts		E	E形止め輪 Retaining Rings E Type		HN-F	フランジ付きナット Hexagon Nuts with Flange	
HN-3	六角ナット(3種) Hexagon Nuts (Thin)		H	C形止め輪(穴用) Retaining Rings C Type, Hole				

番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description	番号 Ref. No.	部品番号 Parts. No.	部品名称 Description
1001	0111-108030	HBS M8x30	1069	0161-104050	PMS M4x50	1132	0511-130607	Stop Ring S-6
1002	0111-108025	HBS M8x25	1071	0161-104020	PMS M4x20	1133	0511-131510	Stop Ring S-15
1003	0111-108020	HBS M8x20	1072	0161-104012	PMS M4x12	1134	0511-131210	Stop Ring S-12
1004	0111-108015	HBS M8x15	1073	0161-104010	PMS M4x10	1135	0511-130808	Stop Ring S-8
1006	0111-306040	HBS M6x40	1074	0161-104008	PMS M4x8	1136	0511-151612	Stop Ring WR-16
1008	0111-106020	HBS M6x20	1075	0161-103018	PMS M3x18	1139	0292-004100	Nylon Nut M4
1009	0111-106018	HBS M6x18	1076	0161-103015	PMS M3x15	1140	0142-003012	FMS M3x12 Stainless
1010	0111-106015	HBS M6x15	1077	0161-103010	PMS M3x10	1141	0111-104035	HBS M4x35
1011	0111-106012	HBS M6x12	1078	0161-103008	PMS M3x8	1142	0111-106030	HBS M6x30
1013	0111-105055	HBS M5x55	1080	0181-108001	HN M8 style1	1143	0111-506025	HBS M6x25
1014	0111-105045	HBS M5x45	1081	0181-106003	HN M6 style3	1144	0311-561310	PW M6 (6.6x13xt1)
1015	0111-105040	HBS M5x40	1082	0181-106001	HN M6 style1	1145	0321-143026	SW M14 (14.2x30xt2.6)
1016	0111-105035	HBS M5x35	1083	0181-105001	HN M5 style1	1146	0111-114025	HBS M14x25
1017	0111-105030	HBS M5x30	1084	0181-104001	HN M4 style1	1147	0121-106015	HSS M6x15 cup point
1018	0111-105025	HBS M5x25	1085	0181-103001	HN M3	1148	0112-004020	HBS M4x20 Stainless
1019	0111-105020	HBS M5x20	1086	0291-105101	HN-C M5	1149	0221-206002	WN M6 style2
1020	0111-105018	HBS M5x18	1087	0291-104101	HN-C M4	1150	0142-006012	FMS M6x12 Stainless
1021	0111-105015	HBS M5x15	1088	0041-106000	HN-F M6	1151	0111-106010	HBS M6x10
1022	0111-105012	HBS M5x12	1089	0191-106001	CN M6	1152	0151-105035	TMS M5x35
1023	0112-005012	HBS M5x12 Stainless	1090	0191-205011	CN M5 style2	1153	0152-005008	TMS M5x8 Stainless
1024	0111-105010	HBS M5x10	1091	0221-205002	WN M5 style2	1154	0161-104006	PMS M4x6
1025	0111-105008	HBS M5x8	1092	0311-084032	PW M8 (8.5x40xt3.2)	1155	0161-104075	PMS M4x75
1026	0111-104030	HBS M4x30	1094	0311-081816	PW M8 (9x18xt1.6)	1156	0151-104012	TMS M4x12
1027	0111-104025	HBS M4x25	1095	0311-062020	PW M6 (φ 20)	1157	0111-105050	HBS M5x50
1028	0112-004025	HBS M4x25 Stainless・All Screws	1097	0311-061310	PW M6 (6.6x13xt1)	1158	0511-132512	Stop Ring S-25
			1098	0311-051210	PW M5 (5.5x12xt1)	1159	0291-306240	HSS M6x8
1029	0111-104015	HBS M4x15	1100	0311-051010	PW M5 (5.5x10xt1)	1160	0141-105030	FMS M5x30
1030	0111-104012	HBS M4x12	1101	0311-041008	PW M4 (4.5x10xt0.8)	1161	0291-103202	PMS M3x8
1032	0111-104010	HBS M4x10	1102	0311-030805	PW M8 (3.4x8xt0.5)	1162	0038-104020	PMS M4x20
1033	0111-104008	HBS M4x 8	1103	0321-081520	SW M8 (8.2x15.4xt2)	1163	0161-105050	PMS M5x50
1034	0111-104006	HBS M4x 6	1104	0321-061215	SW M6 (6.1x12.2xt1.5)	1164	0361-051005	Conical Spring Washer
1036	0261-108010	HSS M8x10 flat point	1105	0321-050913	SW M5 (5.1x9.2xt1.3)	1165	0037-105030	PMS-S M5x30
1037	0121-108010	HSS M8x10 cup point	1106	0321-040810	SW M4 (4.1x7.6xt1)	1166	0041-108000	HN-F M8
1038	0121-106020	HSS M6x20 cup point	1107	0321-030607	SW M3 (3.1x5.9xt0.7)	1167	0111-106025	HBS M6x25
1039	0291-506095	HSS M6x15 long dog point	1108	0251-105010	HFS M5x10	1168	0111-108012	HBS M8x12
1040	0121-106012	HSS M6x12 cup point	1109	0271-106040	SNB M6x40	1169	0311-061216	PW M6 (6.6x12xt1.6)
1041	0121-106010	HSS M6x10 cup point	1110	0291-106211	HBB M6x20	1170	0028-105010	HB-P M5x10
1042	0121-106008	HSS M6x 8 cup point	1111	0291-105099	HBB M5x10	1171	0026-103015	HB-SP M6x15
1046	0131-106015	HB M6x15	1112	0491-121600	SNPIN No.16	1172	0311-102120	PW M10 (11x21xt2)
1047	0131-105055	HB M5x55 All Screws	1113	0491-120600	SNPIN φ6	1173	0181-110001	HN M10
1048	0131-105030	HB M5x30	1114	0491-120500	SNPIN φ5	1174	0111-110050	HBS M10x50
1049	0131-105020	HB M5x20	1115	0411-310030	SPPIN φ10x30	1175	0161-103006	PMS M3x6
1050	0131-105015	HB M5x15	1116	0411-308022	SPPIN φ8x22	1176	0036-105010	PMS-SP M5x10
1051	0131-105010	HB M5x10	1117	0411-308018	SPPIN φ8x18	1177	0131-104010	HB M4x10
1052	0131-104025	HB M4x25	1118	0411-306024	SPPIN φ6x24	1178	0111-106095	HBS M6x95
1054	0141-105010	FMS M5x10	1119	0411-306015	SPPIN φ6x15	1179	0251-506045	HFS M6x45
1055	0141-104010	FMS M4x10	1120	0411-304015	SPPIN φ4x15	1180	0251-506015	HFS M6x15
1057	0141-103006	FMS M3x6	1122	0511-111210	Stop Ring E-12	1181	0141-504030	FMS M4x30
1059	0151-105012	TMS M5x12	1123	0511-111010	Stop Ring E-10	1182	0142-003004	FMS M3x4 SUS
1060	0151-105010	TMS M5x10	1124	0511-110808	Stop Ring E-8	1183	0121-105010	HSS M5x10
1061	0151-105008	TMS M5x8	1125	0511-124718	Stop Ring H-47	1184	0121-105005	HSS M5x5
1062	0151-104010	TMS M4x10	1126	0511-123716	Stop Ring H-37	1185	0251-505012	HFS M5x12
1063	0151-104008	TMS M4x8	1127	0511-123516	Stop Ring H-35	1186	0121-103003	HFS M3x3 cup point
1064	0152-004008	TMS M4x8 Stainless	1128	0511-123212	Stop Ring H-32	1187	0121-105006	HSS M5x6 cup point
1065	0151-104006	TMS M4x6	1129	0511-122812	Stop Ring H-28	1188	0161-105010	PMS M5x10
1067	0161-105012	PMS M5x12	1130	0511-122412	Stop Ring H-24	1189	0141-105015	FMS M5x15
1068	0161-104065	PMS M4x65	1131	0511-122210	Stop Ring H-22			

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks
1	900-01-10110	Band Guide Cam	1		62	900-01-32111	Center Arm	1	
2	900-01-10181	Collar t14	1		63	900-01-32121	Cutter(Lower)	1	
3	900-01-10120	Left Press Cam	1		64	900-01-32131	Cutter Base	1	
4	900-01-10191	Collar t5	1		65	900-01-33121	Jaw(Left)	1	
5	900-01-10130	Heater Cam	1		66	900-01-33111	Left Arm	1	
6	900-01-10211	Collar t12	1		67	900-01-30150	Press Tension Spring(Left)	1	
7	900-01-10141	Center Press Cam	1		68	900-01-30110	Cutter Tension Spring	1	
8	900-01-10221	Collar t9	2		69	900-01-30140	Press Tension Spring(Center)	1	
9	900-01-10150	Slide Table Cam	1		70	900-01-30120	Spring Hook(A)	1	
10	900-01-10230	Collar t2	1		71	900-01-30130	Press Tension Spring(Right)	1	
11	900-01-10160	Right Press Cam	1		72	900-01-80123	Right Bandway Rail	1	9~15.5mm
12	900-01-10330	Collar t14(B)	1			906-50-35110	Right Bandway Rail	1	5~6mm,1/4
13	0611-026005	Ball Bearing 6005ZZ	3		73	900-22-19110	Right Bandway Stopper	1	
14	900-01-10321	Collar t5(B)	1		74	0611-020638	Ball Bearing 638ZZ	1	
15	900-01-10170	Right Bandway Cam	1		75	900-01-81121	Right Bandway Bracket	1	
16	900-01-20140	Slide Table Stopper	1		76	0520-140605	Flange Bush	2	
17	0890-480257	Label(WARNING)	1		77	900-01-81152	Right Bandway Joint	1	
18	900-01-40110	Heater Cover	1		78	900-01-81170	Joint Bolt	1	
19	900-01-20131	Slide Table Support	1		79	900-01-80110	Arm Shaft	1	
20	900-01-20152	Band Width Block	1		80	0520-111210	Metal Bush LFB-1210	1	
21	900-01-10280	Seal (Arrow)	2		81	900-01-81113	Right Bandway Arm	1	
22	900-01-10700	Magnet Brake Set	1		82	0520-131210	Flange Bush LFF-1210	1	
23	900-01-10250	Key 7x7x81.5	1		83	0740-110232	Terminal	1	
24	0499-006017	Key 7x7x17 Square	1		84	900-01-50152	Control Frame Stay B	1	
25	900-01-11005	Gear Mission Assembly	1		85	0520-131815	Flange Bush LFF-1815	2	
26	0810-151123	V-Belt A-23	1	50Hz	86	900-01-50112	Right Control Frame	1	
	0810-151122	V-Belt A-22	1	60Hz	87	0520-111815	Metal Bush LFB-1815	2	
27					88	900-01-50140	Control Frame Stay A	3	
28	900-01-10270	Timing Plate	1		89	900-01-50122	Left Control Frame	1	
29	900-06-10120	Proximity Switch	1		90	900-01-80130	Right Bandway Spring	1	
30	900-06-10130	Proximity Switch	1		91	0611-026001	Ball Bearing 6001ZZ	6	
31	900-01-10292	Proximity Switch Bracket	1		92	900-01-77112	Reverse Upper Roller Set	1	9~15.5mm
32	0611-026202	Ball Bearing 6202ZZ	4			906-50-23110	Reverse Upper Roller Set	1	5~6mm,1/4
33	900-01-12120	Clutch Holder	1		93	900-01-73111	FR Upper Roller Shaft	2	
34	900-01-12180	Collar t10	1		94	900-01-70162	Reverse Upper Shaft Lever	1	
35	900-01-12170	Collar t3.5	1		95	900-06-10140	Proximity Switch	1	
36	900-01-12141	Tension Drive Pulley	1		96	900-01-74120	Reverse Spring	1	
37	900-01-12150	Tension Clutch Collar	1		97	900-01-74131	Reverse Spring Adjuster	1	
38	900-01-12301	Magnetic Clutch Set	1		98	900-01-70140	Reverse Roller Release Spring	1	
39	900-01-12111	Interlock Shaft	1		99	900-01-74112	Reverse Solenoid Joint Rod	1	
40	0499-104015	Key 5x5x15	1		100	0611-026002	Ball Bearing 6002ZZ	4	
41	900-01-20180	Arm Shaft	2		101	900-01-70112	FR Roller	2	
42	900-01-20211	Slide Table Screw	2		102	900-01-71122	Feed Shooter Cover(Right)	1	9~15.5mm
43	900-01-20113	Slide Table	1	6~15.5mm		906-50-21220	Feed Shooter Cover(Right)	1	5~6mm,1/4
	906-50-24110	Slide Table	1	5mm	103	900-01-71131	Feed Shooter Cover(Left)	1	9~15.5mm
44	900-01-20170	Spring Hook(C)	3			906-50-21230	Feed Shooter Cover(Left)	1	5~6mm,1/4
45	0520-111825	Metal Bush LFB-1825	3		104	900-01-71141	Adjuster Plate	1	9~15.5mm
46	0611-026300	Ball Bearing 6300ZZ	1		105	900-01-71111	Feed Shooter	1	9~15.5mm
47	900-01-21110	Slide Table Arm	1			906-50-21210	Feed Shooter(B)	1	5~6mm,1/4
48	900-01-41002	Heater Set	1		106	900-01-72120	Band Guide Stopper	1	
49	900-01-40143	Heater Tension Spring	2		107	900-01-60220	Band Guide Plate Collar	2	
50	900-01-42110	Heater Arm	1		108	900-01-72112	Band Guide Plate(Left Rear)	1	
51	935-01-42110	Heater Arm Holder	1		109	0520-130812	Metal Bush LFF-0812	1	
52	0611-020628	Ball Bearing 628ZZ	5		110	900-01-72213	Feed Band Guide Plate	1	
53	900-01-42130	Heater Holder	1		111	900-01-72220	Bush Collar	1	
54	900-01-20191	Band Stop Guide	1		112	900-01-70181	Feed Band Guide Collar	1	
55	900-01-20122	Band Guide	1		113	900-01-63111	Bracket B(Idler Roller)	1	
56	900-01-22110	Band Guide Arm	1		114	0611-020608	Ball Bearing 608ZZ	3	
57	900-01-50134	FR Base	1		115	900-01-70121	FR Pulley	2	
58	900-01-31121	Cutter(Upper)	1	6~15.5mm	116	0810-152308	Belt 330J-3	1	
	900-21-31210	Cutter(Upper)	1	5mm	117	900-01-75122	Bracket A(Idler Roller)	1	
59	900-01-31110	Right Arm	1		118	900-01-75113	Idler Pulley	1	
60	100-01-31170	Spring Pin ϕ 8x24	3		119	0611-020628N	Ball Bearing 628ZZ	1	
61	900-01-31130	Block Spring	3		120	900-01-60120	Tension Roller End Plate	1	

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	
121	900-01-60131	Tension Roller	1		169	900-20-12150	Bandway(Side)	3	400W J 9~15.5mm	
122	900-01-60301	Reduction Gear	1			900-20-13150	Bandway(Side)	2	500W J 9~15.5mm	
123	900-01-60140	Tension Pulley	1			900-20-14150	Bandway(Side)	2	600W J 9~15.5mm	
124	0810-151536	V-Belt M-36	1			906-20-12110	Bandway(Side)	3	400W Ex9~12.5~6mm	
125	900-01-73210	Feed Upper Roller	1				906-20-13110	Bandway(Side)	2	500W Ex9~12.5~6mm
126	900-01-60112	Band Guide Plate(Front)	1					906-20-14110	Bandway(Side)	2
127	900-01-60151	Touch Roller Arm Shaft	1							
128	0520-131010	Metal Bush LFF-1010	2							
129	900-01-61110	Touch Roller Arm	1			170	900-02-20110	Bandway Corner(Left Lower)	2	J 9~15.5mm
130	900-01-61120	Touch Roller Shaft	1				906-02-20110	Bandway Corner(Left Lower)	2	1/4~5mm, Ex9~12mm
131	900-01-61140	Band Guide Block Holder	1							
132	900-01-61210	Touch Roller	1		171	900-62-10140	Bandway(Entrance)	1	J 9~15.5mm	
133	904-01-61110	Band Guide Block(Right)	1			906-62-10110	Bandway(Entrance)	1	Ex9~12.5~6mm	
134	900-03-20360	Pusher Return Spring	2		900-62-10160		Bandway(Extension L200)	1	J 9~15.5mm	
135	900-01-60210	Band Guide Plate(Right Rear)	1			906-62-10130	Bandway(Extension L200)	1	Ex9~12.5~6mm	
136	900-01-70151	Feed Spring Adjuster	1		173		901-64-10130	Bandway(Extension L100)	1	J 9~15.5mm
137	900-01-70130	Feed Spring	1	9~15.5mm		906-22-12110	Bandway(Extension L100)	1	Ex9~12.5~6mm	
	900-01-70140	Reverse Roller Release Spring	1	5~6mm						
138	0890-290001	Twist Stopper	1		174	900-02-30160	Flap Support	1		
139	100-04-20190	Brake Tension Spring Ring	3		175	900-02-30170	Corner Flap(END·Fourth Corner)	1		
140	900-01-70171	Feed Upper Shaft Spring Hook	1		176	900-02-30120	Corner Flap	22		
141	900-01-62110	Tension Solenoid Base	1		177	900-20-13160	Side Flap(Right)	1		
142	900-01-62200	Solenoid Set	1		178	900-02-30140	Corner Flap(END)	3		
143	900-01-62120	Tension Solenoid Adjuster	1		179	900-02-30110	Flap(Upper)	1		
144		-			180	900-20-12170	Side Flap(Left)	2	400W	
145	904-01-62110	Touch Roller Release Spring	1			900-20-13170	Side Flap(Left)	2	500W	
146	900-01-76132	Feed Roller Opener	1				900-20-14170	Side Flap(Left)	2	600W
147	900-01-76201	Solenoid Set	1		181	900-62-10170		Flap(Entrance)	1	
148	0890-320010	Spacer 6x22	1		182	901-62-10180	Flap(Left Lower)	1		
149	900-01-76121	Reverse Solenoid Link Plate	1		183	901-62-10162	Right Bandway(Upper)	1	J 9~15.5mm	
150	900-01-76300	Solenoid Set	1			906-22-12132	Right Bandway(Upper)	1	1/4~5mm, Ex9~12mm	
151	900-01-76113	FR Solenoid Base	1							
152					184	906-50-34143	Slide Flap	1	1/4~5mm	
153	900-01-10510	Magnetic Clutch	1	Only Clutch	185	900-02-21122	Band Adjuster	1	J 9~15.5mm	
154	900-01-12132	FR Drive Pulley	1	Only Pulley		906-50-22113	Bandway Adjuster	1	1/4~5mm	
155	904-20-12120-000	Arch Cover(Left)	1	400W			906-51-22112	Bandway Adjuster	1	Ex9~12mm
	904-20-13120-000	Arch Cover(Left)	1	500W	900-02-21154	Right Bandway Base		1	J 9~15.5mm	
	904-20-14120-000	Arch Cover(Left)	1	600W		906-50-34114	Right Bandway Base	1	1/4~5mm, Ex9~12mm	
156	904-20-12111-000	Arch Frame(Left)	1	400W	187		900-02-21132	Right Bandway(Lower)	1	J 9~15.5mm
	904-20-13111-000	Arch Frame(Left)	1	500W		906-50-34162	Right Bandway(Lower)	1	1/4~5mm, Ex9~12mm	
	904-20-14111-000	Arch Frame(Left)	1	600W						
157	0890-480131	Label(Caution)	2	J Spec.	188	900-02-30221	Flap Stand	33	850H	
	0890-480132	Label(Caution)	2	EX Spec.	189	900-02-30310	Arch Flap Spring	11	J 9~15.5mm	
158	904-62-10210-000	Arch Cover(Upper)	1	850H		906-02-30310	Arch Flap Spring	11	1/4~5mm, Ex9~12mm	
159	900-02-10140	Label(Strapack)	1							
160	901-20-12110-000	Arch Frame(Right)	1	400W	190	900-02-30210	Arch Flap Spring	19	J 9~15.5mm	
	901-20-13110-000	Arch Frame(Right)	1	500W		906-02-30210	Arch Flap Spring	19	1/4~5mm, Ex9~12mm	
	901-20-14110-000	Arch Frame(Right)	1	600W						
161	900-20-12130-000	Arch Cover(Right)	1	400W	191	900-02-30210	Arch Flap Spring	4	J 9~15.5mm	
	900-20-13130-000	Arch Cover(Right)	1	500W		906-02-30210	Arch Flap Spring	4	Ex9~12mm	
	900-20-14130-000	Arch Cover(Right)	1	600W			906-02-30310	Arch Flap Spring	4	1/4~5mm
162	901-62-10121	Band Guide(Right)	1	850H	192	900-02-30423		Flap Joint Bolt	1	
163	900-02-10110	Connecting Plate	2		193	0291-120044	Jack Bolt M20x130L	1		
164	900-62-10120-000	Arch Frame(Upper)	1	850H	194	904-05-10240	Arch Cover Support	2	~1400W	
165	901-62-10110	Band Guide(Left)	1	850H	195	904-20-12130-000	Base	1	400W~500W	
166	900-02-10131	Spacer(Left Band Guide)	1			904-20-14131-000	Base	1	600W~1000W	
167	900-02-20120	Bandway(Upper)	1	J 9~15.5mm			196	0890-130283	Caster(Free)	2
	906-02-20120	Bandway(Upper)	1	1/4~5mm, Ex9~12mm	197	900-03-10140	Touch Lever Spring	1		
168	900-02-20130	Bandway Corner(Upper)	2	J 9~15.5mm	198	900-03-11310	Pool Motor Base	1		
	906-02-20130	Bandway Corner(Upper)	2	1/4~5mm, Ex9~12mm	199	900-03-11320	Drive Roller	1		
					200	0890-480255	Label(Direction·Turn Right)	1		
					201	900-03-11130	Lower Roller Shaft	1		

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks
202	900-03-11141	Pool Motor	1	J Spec. 1 ϕ	257	100-04-11131	Band Guide Roller	2	J 8~15.5mm
	907-03-11120	Pool Motor	1	J Spec. 3 ϕ		249-04-11120	Free Angle Roller	2	1/4~5mm ,Ex9~12mm
	0780-160135	Induction Motor	1	Ex Spec. 1 ϕ					
203	-	-	1	accessory of motor	258	125-04-11110	Bracket(Free Angle Roller)	1	
204	900-03-12210	Pool Shooter(In Upper)	1		259	900-03-10130	Bracket(Band End Limit Switch)	1	
205	900-03-12220	Pool Shooter(In Lower)	1		260	0750-110090	Micro Switch	2	VX-013-1A3
206	900-03-12230	Pool Shooter Guide(In)	1		261	0421-106030	Rivet ϕ 6x30	2	
207	900-03-12240	Bracket(Pool Shooter)	1		262	0512-210600	Pushing Nut ϕ 6 (Stainless)	2	
208	911-03-13211	Pool Shooter(Out Upper)	1		263	905-04-20110-000	Reel Base Holder	1	
209	911-03-13222	Pool Shooter(Out Lower)	1		264	900-04-20311	Reel Unit Base	1	
210	911-03-13230	Pool Shooter Guide(Out Right)	1		265	904-24-15100	Reel Shaft Set Left 360L	1	
211	900-03-13240	Pool Shooter Guide(Out Left)	1		266	904-24-13140	Brake Tension Holder	1	
212	900-03-14110	Eccentric Shaft	1		267	900-04-20150	Holder Shaft	1	
213	904-03-14120	Touch Lever	1		268	900-04-20161	Brake Belt Tightener	1	
214	900-03-14210	Lower Roller	1		269	342-04-20192	Brake Tension Arm Spring	1	
215	0611-026904	Ball Bearing 6904ZZ	1	6904ZZ	270	0770-140040	Spacer ϕ 15idx ϕ 20.5odxt0.1	2	
216	0520-111015	Metal Bush LFB-1015	2	LFB-1015	271	900-04-20400	Reel Brake Pulley Set	1	
217	0890-180015	Rubber Knob	1	KP-103	272	0520-111515	Metal Bush LFB-1515	2	LFB-1515
218	900-03-20111	Tube Holder Bracket	1		273	905-04-21110	Reel Brake Arm	1	
219	911-03-20212	Wire	1		274	100-04-22110	Bracket(Free Slide Roller)	1	
220	900-03-20220	Wire Adjust Bolt	1		275	900-04-22111	Brake Belt	1	
221	900-03-20310	Pusher Bracket	1		276	900-04-22120	Brake Belt Holder	1	
222	900-03-20320	Holder Collar	2		277	900-04-22130	Brake Belt Holder Collar	1	
223	900-03-20330	Pusher Plate	2		278	904-24-13130	Spring Hook	1	
224	900-03-20350	Hinge Collar	1		279	114-04-20130	Brake Arm Adjuster Spring Hook	1	
225	911-03-20203	Pusher Wire Set	1		280	114-04-20140	Brake Arm Spring Adjuster	1	
226	900-03-20371	Wire Spring	1		281	342-04-11110	Free Angle Bracket Holder	1	
227	900-03-20380	Hold Bolt	1		282	0422-008040	Rivet ϕ 8x40 (Stainless)	1	
228	0890-320013	Spacer 4x15	1		283	904-03-30151	Bracket(Adjuster)	1	
229	904-03-21110	Self-loading Flap Base	1		284	904-05-10320-000	Body Frame	1	~2050H
230	904-03-21210	Self-loading Flap(Right)	1		285	904-05-10121-406	Front Door	1	J・A・E Spec.
231	900-03-21220	Barrier Plate	4	6~15.5mm		904-86-10212-406	Front Door Right	1	CE Spec.
	900-03-21220	Barrier Plate	2	5mm	286	904-05-10151-000	Side Panel	1	~2050H
232	900-03-21230	Magnet	4	6~15.5mm	287	904-05-10140-000	Rear Panel	1	
	900-03-21230	Magnet	2	5mm	288	904-62-10120-000	Cover(Arch Frame)	1	
233	904-03-21310	Self-loading Flap(Left)	1		289	904-05-10331-000	Operation Panel Base	1	J・A・E Spec.
234	904-03-21141	Self-loading Guide(A)	1			904-86-10231-000	Operation Panel Base	1	CE Spec.
235	904-03-21151	Self-loading Guide(B)	1		290	904-05-10191	Operation Box Cover	1	J・A・E Spec.
236	911-03-30111	Pool Cover	1			904-86-10250	Operation Box Cover	1	CE Spec.
237	904-03-30111	Pool Box Door	1		291	904-05-10351	Power Supply Switch Bracket	1	J・A・E Spec.
238	904-03-30121	Pool Cover(Upper)	1			904-86-10242	Power Supply Switch Bracket	1	CE Spec.
239	900-03-30141	Guide Block	1	14~15.5mm	292	904-86-10270	Power Supply Switch Cover	1	CE Spec.
	900-03-30190	Guide Block	1	9~12mm,3/8	293	904-05-10310	Arch Cover Stay(Right)	1	~850H
	906-03-30141	Guide Block	1	5・6mm,1/4	294	904-05-10251	Control Motor Cover	1	
240	904-03-30140	Band Keeper	1		295	904-62-10310	Upper Table(Front)	1	850H
241	900-03-30162	Balance Bar Spring	1		296	904-05-10360	Upper Table(Rear)	1	
242	900-03-30170	Cover Holder	8		297	0890-480089	Label(WARNING)	1	J Spec.
243	300-01-72140	Feed Upper Roller Spring Adjuster	1			0890-480063	Label(WARNING)	1	Ex Spec.
244	904-03-30130	Balance Bar	1		298	904-05-10160-000	Door Hinge(Upper)	1	
245	900-03-30221	Balance Bar Holder	1		299	904-05-10170	Door Hinge(Lower)	1	
246	900-03-30232	Balance Bar Shaft	1		300	0890-480152	Label (How to Load Strap)	1	J Spec.
247	904-03-30311	Pool Switch Base	1			0890-480153	Label (How to Load Strap)	1	Ex Spec.
248	0611-060029	Ball Bearing MF128ZZ1MC3	2	MF128zz1MC3	301	125-05-10470	Side Table Stopper	2	
249	0890-160002	Magnet Catch	2	C-100-B-2	302	904-22-11620-000	Carriage Angle	2	
250	631-04-10170	Reel Nut Handle	1		303	0890-130284	Caster(Fixed)	2	SK-3R-CI AMKO
251	125-04-10112	Reel In Circular	1		304	0890-480056	Label(Foot Switch)	1	Ex Spec.
252	125-04-10122	Reel Out Circular	1		305	0890-480090	Label(WARNING)	1	J Spec.
253	125-04-10210	Rear Nut	3	J・E,CE Spec.	306	900-05-10181	Operation Panel	1	J Spec.
254	900-04-10150	Reel Center Guide	3	J・E,CE Spec.		900-05-10320	Operation Panel(Front)	1	Ex Spec.
	900-24-29110	Reel Center Guide	3	A Spec.	307	0710-180031	Tension Dial	1	NCR-28029-1
255	0890-480027	Arrow Label(Left Direction)	1		308	0770-110071	Power Lamp	1	J Spec.
256	0890-480293	Arrow Label	1			0710-140042	Push Button Switch	1	Ex Spec.
					309	0770-220011	Tension Volume	1	RV24YN-20SB

No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks	No.	Parts.No.	Description	Q'ty	Remarks
310	0710-120334	Selector Switch	1	J Spec.	351	904-06-30190	Wire Harness(Transformer)	1	J Spec.1 ϕ
	0710-120033	Selector Switch	1	Ex Spec.		904-26-14110	Wire Harness(Transformer)	1	J Spec.3 ϕ
311	0710-110241	Push Button Switch	1	J Spec.	352	904-80-60170	Wire Harness(Power Supply Switch)	1	Ex Spec.
	0710-110108	Push Button Switch	1	Ex Spec.		904-06-30160	Wire Harness(Heater)	1	
312	0710-110240	Push Button Switch	1	J Spec.	353	900-80-60270	Wire Harness(Power Transformer)	1	Ex Spec.
	0710-110107	Start Switch	1	Ex Spec.	354	900-86-20140	Wire Harness(Ground)	1	E,CE Spec.
313	0291-109157	Pipe Nut	1	M9両 ϕ 12x2	355	900-86-20150	Wire Harness(CN5)	1	CE Spec.
314	100-01-62120	Rubber Packing	1		356	900-86-20160	Wire Harness(M1 Motor)	1	CE Spec.
315	900-06-10260	Bracket(Smoke Fan)	1		357	900-86-20170	Wire Harness(M2 Motor)	1	CE Spec.
316	900-06-10160	Smoke Fan	1	□80 DC24V	358	900-26-21140	Wire Harness(Complete Strapping)	1	
317	0740-120148	Cable Connector	1	1 ϕ	359	900-26-26111	Relay Set(Complete Strapping)	1	
	0740-120136	Cord Connector	1	3 ϕ					
318	100-02-10110	Flap Cushion	1						
319	900-81-10110	Main Transformer	1	E,CE Spec.					
	900-83-10110	Main Transformer	1	A Spec.					
320	900-06-10111	Control Motor	1	1 ϕ					
	0780-110003	Motor	1	3 ϕ					
321	100-26-16120	Timing Motor Pulley	1	50Hz					
	100-06-10130	Timing Motor Pulley	1	60Hz	Assembly				
322	-	-	1	accessory of motor	800	900-01-12000P	Interlock Shaft Assembly	1	
323	900-06-10213	Transformer Base	1		801	900-01-21000P	Slide Table Arm Assembly	1	
324	900-06-10221	Heater Transformer	1	1 ϕ	802	900-01-42000P	Heater Arm Assembly	1	
	900-26-25312	Heater Transformer	1	3 ϕ	803	900-01-22000P	Band Guide Arm Assembly	1	
325	900-06-10231	Transformer	1	1 ϕ	804	900-01-31001P	Right Arm Assembly	1	1/4~15.5mm
	968-26-11150	Transformer	1	3 ϕ		906-01-31000P	Right Arm Assembly	1	5mm
326	0890-320009	Spacer 6x5	4		805	900-01-32001P	Center Arm Assembly	1	
327	900-06-10190	Terminal Base	1	With Cover	806	900-01-33001P	Left Arm Assembly	1	9~15.5mm
328	901-06-10420	Fixing Plate(Fuse Holder)	1			906-01-33001P	Left Arm Assembly	1	5.6mm
329	0730-130022	Fuse Holder	1	With Cover	807	904-01-81003P	Right Bandway Arm Assembly	1	
330	0730-170015	Fuse 1.5A	2	1.5A 250V CE Spec.	808	900-01-50112P	Right Control Frame Set	1	
331	900-86-10932	Bracket(Circuit Protector)	1	CE Spec.	809	900-01-50122P	Left Control Frame Set	1	
332	0730-110140	Circuit Protector	2	CE Spec.	810	900-01-77002P	Reverse Upper Roller Assembly	1	9~15.5mm
333	0730-110139	Circuit Protector	2	CE Spec.		906-50-23100P	Reverse Upper Roller Assembly	1	5.6mm
334	968-06-21000	Control Box Assembly	1	1 ϕ	811	900-01-74001P	Reverse Solenoid Joint Assembly	1	
	900-06-22001	IC Control Box Assembly	1	3 ϕ	812	900-01-70112P	FR Roller Set	2	
335	904-05-10211	Bracket(IC Box)	2		813	900-01-71002P	Feed Shooter Assembly	1	9~15.5mm
336	0890-480064	Label(WARNING)	1	Ex Spec.		906-50-21200P	Feed Shooter Assembly	1	5.6mm
337	0730-140050	Fuse 5A	1	5A 125V	814	900-01-72100P	Feed Band Guide Set(Left Rear)	1	
338	0730-170030	Fuse 3A ϕ 6.4x30(250V)	1	3A 250V CE Spec.	815	900-01-72200P	Feed Band Guide Plate Set	1	
339	900-86-60171	Wire Harness(Fuse Holder)	1		816	900-01-63001P	Belt Tension Assembly	1	
340	900-86-60180	Wire Harness(Fuse Holder Jumper)	1		817	900-01-75002P	FR Belt Tension Assembly	1	
341	0730-110183	Power Supply Switch	1	J Spec.1 ϕ A Spec.	818	900-01-73000P	Feed Upper Roller Assembly	1	
	0730-110142	Power Supply Switch	1	J Spec.3 ϕ	819	900-01-73200P	Feed Upper Roller Set	1	
	0730-110143	Power Supply Switch	1	E,CE Spec.	820	904-01-61000P	Touch Roller Arm Assembly	1	
342	0730-110154	Handle(Power Supply Switch)	1	CE Spec.	821	900-01-61200P	Touch Roller Set	1	
343	904-06-10103	Operation Panel Set	1	J Spec.	822	900-01-60200P	Band Guide Plater Set(Right Rear)	1	
	904-80-20101	Operation Panel Set	1	Ex Spec.	823	904-01-62000P	Tension Solenoid Assembly	1	
344	904-06-30150	Wire Harness(Limit Switch)	1	J Spec.	824	900-01-76001P	FR Solenoid Assembly	1	
	904-80-60140	Wire Harness(Limit Switch Connector)	1	Ex Spec.	825	901-62-21000P	Right Bandway Assembly	1	J 9~15.5mm
345	904-06-30142	Wire Harness(Brake,Clutch,Solenoid)	1			901-51-42000P	Right Bandway Assembly	1	Ex9~12mm
346	900-06-30271	Wire Harness(Motor)	1	J Spec.1 ϕ		901-50-22000P	Right Bandway Assembly	1	5.6mm 1/4
	900-26-34150	Wire Harness(Motor)	1	J Spec.3 ϕ	826	900-02-30300P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.8	10	J 9~15.5mm
	900-80-60290	Wire Harness(Motor)	1	A,E Spec.		906-02-30300P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.8	10	1/4~5mm, Ex9~12mm
347	904-06-30210	Wire Harness(Transformer)	1	J Spec.1 ϕ	827	900-02-30200P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.65	19	J 9~15.5mm
	904-26-14120	Wire Harness(Transformer)	1	J Spec.3 ϕ		906-02-30200P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.65	19	1/4~5mm, Ex9~12mm
	904-80-60180	Wire Harness(Transformer)	1	Ex Spec.	828	900-02-30403P	Right Bandway Stand Assembly	1	J 9~15.5mm
348	900-26-17110	Foot Switch	1	J Spec Option		906-02-30403P	Right Bandway Stand Assembly	1	1/4~5mm, Ex9~12mm
	0710-160001	Foot Switch	1	Ex Spec. Option					
	0740-120060	Foot Switch Plug	1	Ex Spec. Option	829	900-02-30200P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.65	4	J 9~15.5mm
349	911-06-30160	Wire Harness(Foot Switch)	1	J Spec.		906-02-30200P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.65	4	Ex9~12mm
	911-80-60161	Wire Harness(Foot Switch)	1	Ex Spec.		906-02-30300P	Arch Flap Spring Set ϕ 0.8	4	1/4~5mm
350	900-06-30160	Power Supply Cord	1	J Spec.1 ϕ	830				
	901-06-30271	Power Supply Cord	1	J Spec.3 ϕ					
	900-80-60250	Power Supply Cord	1	Ex Spec.					

[illegible]

☐ **Strapack Corporation**

7-16-14 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan

Tel : +81 3 6278 1805

Fax: +81 3 6278 1806

Email: info@strapack.com

Web site: www.strapack.com

☐ **Strapack, Inc.**

30860 San Clemente Street Hayward, CA 94544 U.S.A.

Te l: +1 510 475 6000

Fax: +1 510 475 6090

☐ **Strapack N.V./S.A.**

Uilenbaan 200 B-2160 Wommelgem Belgium

Tel : +32 (0) 3 355 1520

Fax: +32 (0) 3 355 1521

☐ **Gordian Strapping Limited**

Brunel Road, Basingstoke, Hampshire RG21 6XX United Kingdom

Tel : +44 (0) 1256 394400

Fax: +44 (0) 1256 394429